MESSERSCHMITT Bf109 G-6 LATE PRODUCTION

1/48 SCALE AIRCRAFT SERIES NO.128

★WINGSPAN 207mm, FUSELAGE LENGTH 188mm



1/48 傑作機シリーズ NO.128

メッサーシュミット Bf109 G-6 後期生産型

TAMIYA

READ BEFORE ASSEMBLY

⚠ 注　意 ●このキットは組み立てモデルです。作る前に必ず説明書を最後までお読みください。小学生などの低年齢の方が組み立てるときは、保護者の方もお読みください。また接着剤や塗料は、必ずプラスチック用をお使いください。(別売) ●工具の使用には十分注意してください。特にナイフ、ニッパーなどの刃物によるケガや事故に注意してください。●接着剤や塗料は使用する前にそれぞれの注意書きをよく読み、指示に従って正しく使用し、換気に十分注意してください。●小さなお子様のいる所での工作はやめてください。小さな部品の飲み込みや、ビニール袋をかぶっての窒息などの危険な状況が考えられます。●部品の先端が尖っている場合があります。取り扱いに注意してください。

⚠ CAUTION ●Read carefully and fully understand the instructions before commencing assembly. A supervising adult should also read the instructions if a child assembles the model. ●When assembling this kit, tools including knives are used. Extra care should be taken to avoid personal injury. ●Read and follow the instructions supplied with paint and/or cement, if used (not included in kit). Use plastic cement and paints only. ● Keep out of reach of small children. Children must not be allowed to put any parts in their mouths or pull vinyl bags over their heads. ●Some parts have sharp edges. Take care when handling.

⚠ VORSICHT ●Bevor Sie mit dem Zusammenbau beginnen, sollten Sie alle Anweisungen gelesen und verstanden haben. Falls ein Kind das Modell zusammenbaut, sollte ein beaufsichtigender Erwachsener die Bauanleitung ebenfalls gelesen haben. ●Beim Zusammenbau dieses Bausatzes werden Werkzeuge einschließlich Messer verwendet. Zur Vermeidung von Verletzungen ist besondere Vorsicht angebracht. ●Wenn Sie Farben und/oder Kleber verwenden (nicht im Bausatz enthalten), beachten und befolgen Sie die dort beiliegenden Anweisungen. Nur Klebstoff und Farben für Plastik verwenden. ●Bausatz von kleinen Kindern fernhalten. Kindern darf keine Möglichkeit gegeben werden, irgendwelche Teile in den Mund zu nehmen oder sich Plastiktüten über den Kopf zu ziehen. ●Einige Teile haben scharfe Kanten. Passen Sie bei der Benutzung entsprechend auf.

⚠ PRECAUTIONS ●Bien lire et assimiler les instructions avant de commencer l'assemblage. La construction du modèle par un enfant doit s'effectuer sous la surveillance d'un adulte. ●L'assemblage de ce kit requiert de l'outillage, en particulier des couteaux de modélisme. Manier les outils avec précaution pour éviter toute blessure. ●Lire et suivre les instructions d'utilisation des peintures et ou de la colle, si utilisées (non incluses dans le kit). Utiliser uniquement une colle et des peintures spéciales pour le polystyrène. ●Garder hors de portée des enfants en bas âge. Ne pas laisser les enfants mettre en bouche ou sucer les pièces, ou passer un sachet vinyl sur la tête. ●Certaines

PAINTS REQUIRED

塗装指示のマークです。タミヤカラーのカラーナンバーで指示しました。
This mark denotes numbers for Tamiya Paint colors.

AS-5	●ライトブルー(ドイツ空軍) / Light blue (Luftwaffe) / Hellblau (Luftwaffe) / Bleu clair (Luftwaffe)
LP-1	●ブラック / Black / Schwarz / Noir
X-1	●ブラック / Black / Schwarz / Noir
X-2	●ホワイト / White / Weiß / Blanc
X-10	●ガンメタル / Gun metal / Metall-Grau / Gris acier
X-11	●クロームシルバー / Chrome silver / Chrom-Silber / Aluminium chromé
X-18	●セミグロスブラック / Semi-gloss black / Seidenglanz Schwarz / Noir satiné
X-19	●スモーク / Smoke / Rauchfarben / Fumé
X-23	●クリヤーブルー / Clear blue / Klar-Blau / Bleu translucide
X-31	●チタンゴールド / Titanium gold / Titan-Gold / Titane doré
X-32	●チタンシルバー / Titanium silver / Titan-Silber / Titane argenté
XF-1	●フラットブラック / Flat black / Matt Schwarz / Noir mat
XF-2	●フラットホワイト / Flat white / Matt Weiß / Blanc mat
XF-3	●フラットイエロー / Flat yellow / Matt Gelb / Jaune mat
XF-6	●コッパー / Copper / Kupfer / Cuivre
XF-7	●フラットレッド / Flat red / Matt Rot / Rouge mat
XF-8	●フラットブルー / Flat blue / Matt Blau / Bleu mat
XF-10	●フラットブラウン / Flat brown / Matt Braun / Brun mat
XF-15	●フラットフレッシュ / Flat flesh / Fleischfarben Matt / Chair mate
XF-16	●フラットアルミ / Flat aluminum / Matt Aluminium / Aluminium mat
XF-22	●RLMグレイ / RLM grey / RLM-Grau / Gris R.L.M.
XF-23	●ライトブルー / Light blue / Hellblau / Bleu clair
XF-24	●ダークグレイ / Dark grey / Dunkelgrau / Gris foncé
XF-27	●ブラックグリーン / Black green / Schwarzgrün / Vert noir
XF-52	●フラットアース / Flat earth / Erdfarbe / Terre mate
XF-54	●ダークシーグレイ / Dark sea grey / Dunkles Meergrau / Gris de mer foncé
XF-56	●メタリックグレイ / Metallic grey / Grau-Metallic / Gris métallisé
XF-57	●バフ / Buff / Lederfarben / Chamois
XF-58	●オリーブグリーン / Olive green / Olivgrün / Vert olive foncé
XF-63	●ジャーマングレイ / German grey / Deutsches Grau / Gris panzer
XF-64	●レッドブラウン / Red brown / Rotbraun / Rouge brun
XF-85	●ラバーブラック / Rubber black / Gummi-Schwarz / Noir caoutchouc

RECOMMENDED TOOLS

《用意する工具》
Recommended tools
Benötigte Werkzeuge
Outillage nécessaire

接着剤
(プラスチック用)
Cement
Kleber
Colle




ピンセット / Tweezers
Pinzette / Précelles



瞬間接着剤
Instant cement
Sekundenkleber
Colle cyanoacrylate



ニッパー
Side cutters
Seitenschneider
Pinces coupantes



ピンバイス (ドリル刃0.5mm、0.8mm、1mm、1.5mm、2mm)
Pin vise (0.5mm, 0.8mm, 1mm, 1.5mm, 2mm drill bit)
Schraubstock (0,5mm, 0,8mm, 1mm, 1,5mm, 2mm Spiralbohrer)
Outil à percer (0,5mm, 0,8mm, 1mm, 1,5mm, 2mm de diamètre)



カッター
Modeling knife
Modelliermesser
Couteau de modéliste



タミヤ クラフトボンド
Tamiya Craft Bond
Tamiya Craft-Kleber
Colle Craft Bond Tamiya



MESSERSCHMITT Bf109 G-6 LATE PRODUCTION

《マスクシールの貼り方》
●風防部品を塗装するときはマスクシールを使用します。
①指示されたマスクシールを切り取り、風防の彫刻にあわせて貼ります。隙間から塗料が入らないようにしっかり貼ります。
②窓枠部分をタミヤカラーで塗装してください。
③塗料が完全に乾ききる前にマスクシールをはがします。

MASKING STICKERS
●Use masking stickers to protect canopy when painting.
①Mask off canopy using masking stickers included in the kit.
②Paint canopy frame with Tamiya paints.
③Remove masking stickers before paint has completely cured.


ABKLEBER
●Vor dem Lackieren die Kanzel mit Abklebern abdecken.
①Kleben Sie die Kanzel mit den im Bausatz enthalten Abklebern ab.
②Lackieren Sie den Kanzelrahmen mit Tamiya-Farben.
③Abkleber vor dem endgültigen Trocknen der Farbe anziehen.

MASQUES
●Utiliser les masques pour protéger la verrière avant de peindre.
①Masquer la verrière en employant les masques fournis dans le kit.
②Peindre les montants de la verrière en utilisant les peintures Tamiya.
③Enlever les masques avant séchage complet de la peinture.

MARKING OPTIONS

注意! NOTICE
★組み立てる前に別紙を参照し、A 、E のどれか1つを選びます。図中のそれぞれの指示に応じて組み立てと塗装を行ってください。
★Select one of Marking Options A to E , referring to the separate sheet. Assemble and paint the model following relevant instructions.
★Für die Kennzeichnung wählen Sie Option A bis E gemäss beiliegendem Blatt. Die entsprechenden Anweisungen der Bauanleitung für Zusammenbau und Lackierung befolgen.
★Choisir l'une des options de marquage A à E en se reportant au feuillet séparé. Assembler et peindre le modèle en suivant les instructions correspondantes.

A 《第50戦闘航空団司令機》
JG50 commander's aircraft

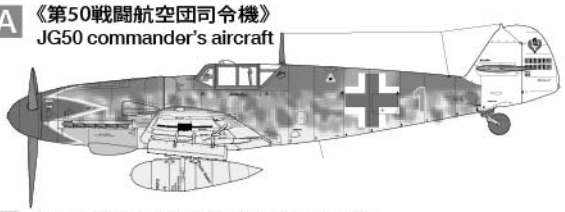


B 《第52戦闘航空団 第II飛行隊所属機》
II./JG52




C 《第52戦闘航空団 第III飛行隊所属機》
III./JG52



D 《フィンランド空軍所属機 1944年7月》
Finnish Air Force, July 1944

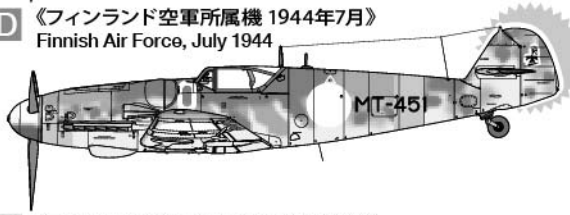

E 《フィンランド空軍所属機 1944年6月》
Finnish Air Force, June 1944

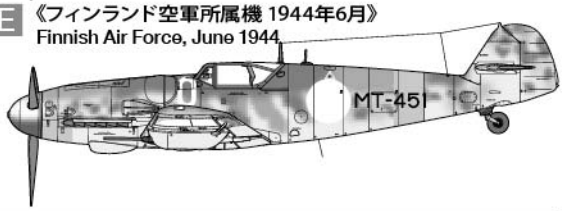

ASSEMBLY

注意! NOTICE
■混合色について (例) XF-56 : 5+XF-7 : 1
●上の様な表記の場合は、各色を指示の比率で調色します。
●Above instruction shows paint mixing ratios.
●Die obenstehende Anleitung zeigt das Mischungsverhältnis der Farben an.
●Les instructions ci-dessus indiquent les proportions des mélanges.


《使わない部品》……
Not used.
Nicht verwenden.
Non utilisées.
A1, A14, A15, A18, A33, B12, B26, B27, B30, C5, D25×1, D28, D29, D30, E1, F7, F12, F18, F19, F20, H7×1, J1
マスクシール / Masking stickers ⓜ, ⓦ

●組立説明図の中で塗装指示のない部品は別紙の塗装図を参考に塗装します。
●When no color is specified, paint the item referring to the separate painting guide.
●Wo keine Farbe angegeben ist, wird das Teil gemäss beiliegendem Blatt lackiert.
●Lorsqu'aucune teinte n'est spécifiée, peindre la pièce en se reportant au guide de décoration séparé.


1 胴体右側の組み立て：《R》
Fuselage (right)
Rumpf (rechts)
Fuselage (droit)

指示の部分をパテ等で埋めます。
Fill with putty.
Zuspachteln.
Combler avec du mastic.


指示の部分を切り取ります。
Cut off.
Wegschneiden.
Découper.

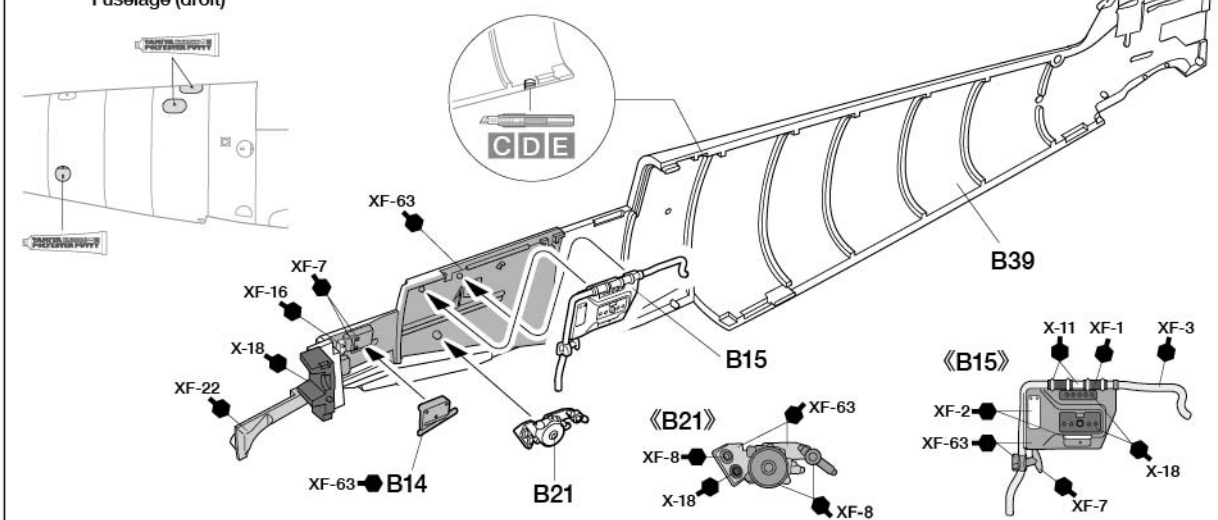


2 胴体左側の組み立て：《L》
Fuselage (left)
Rumpf (links)
Fuselage (gauche)

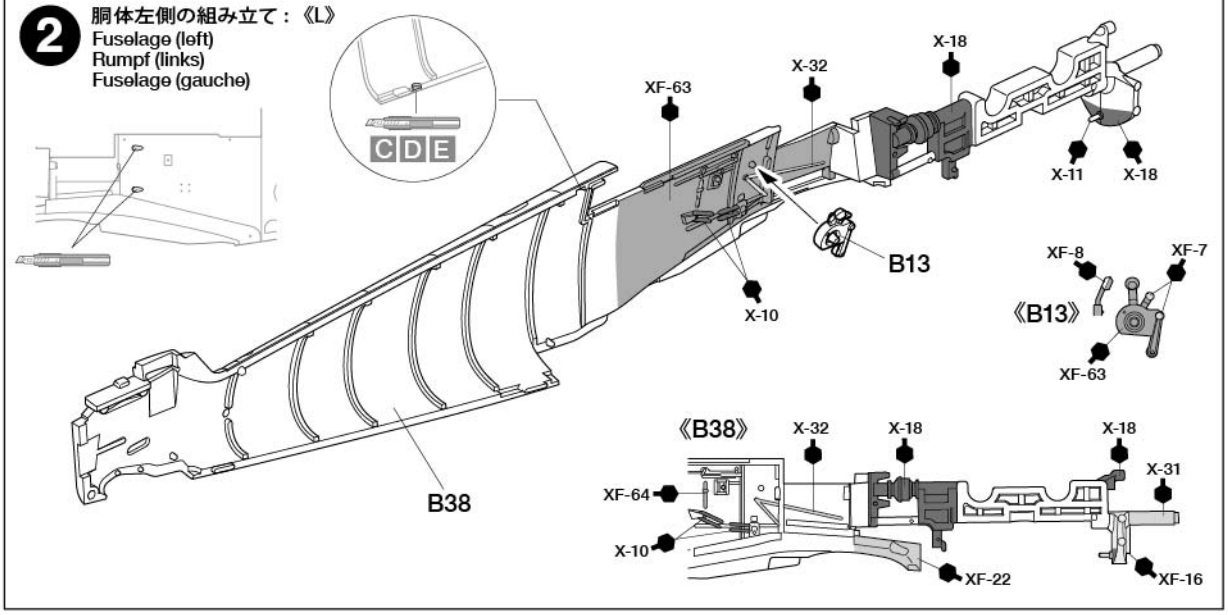

3 胴体の組み立て
Fuselage
Rumpf
Fuselage

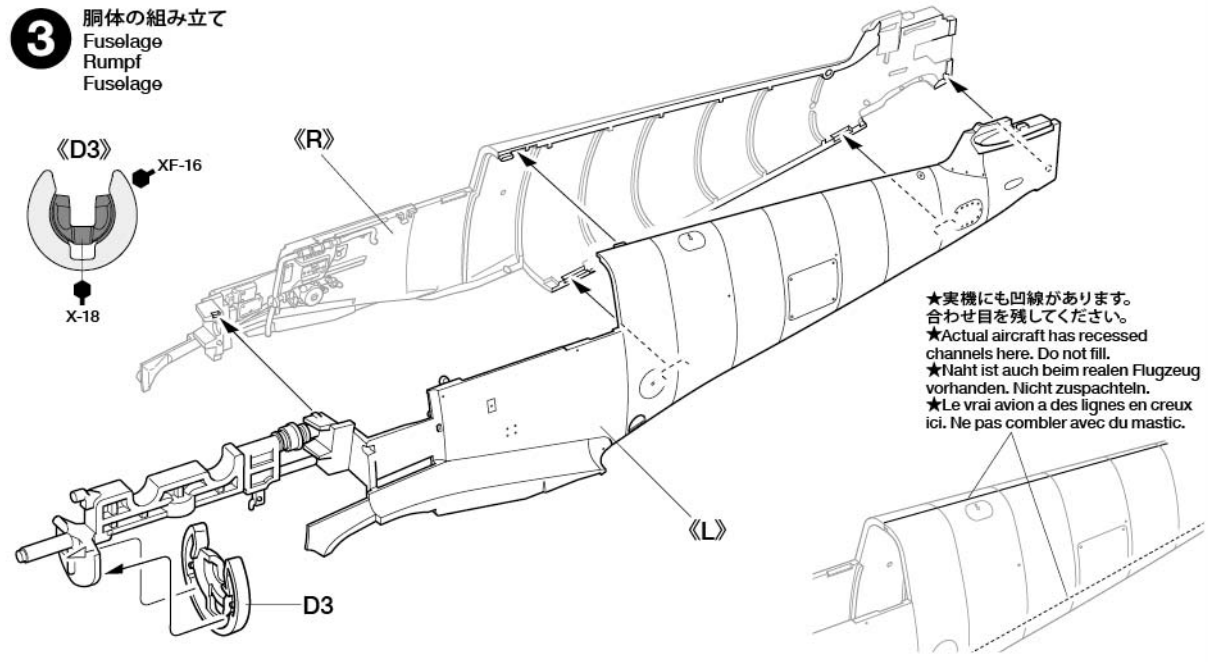


4 コクピットの組み立て 1
Cockpit 1

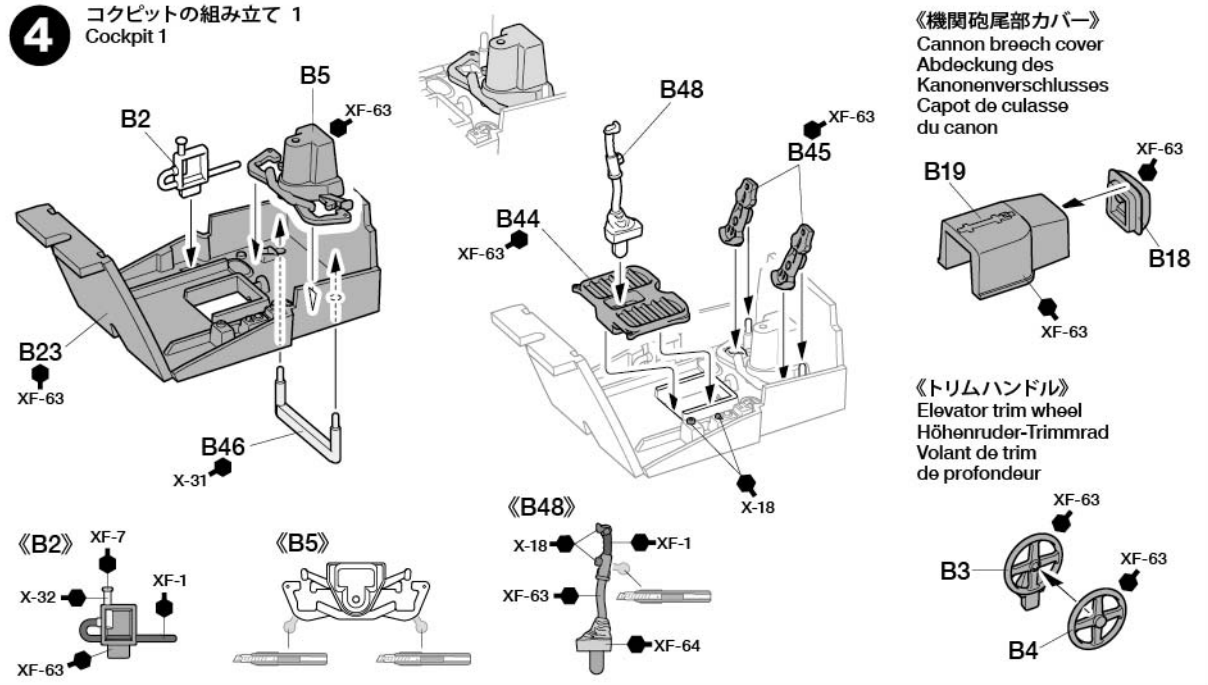


5 コクピットの組み立て 2
Cockpit 2


《シート》
Seat
Sitz
Siège

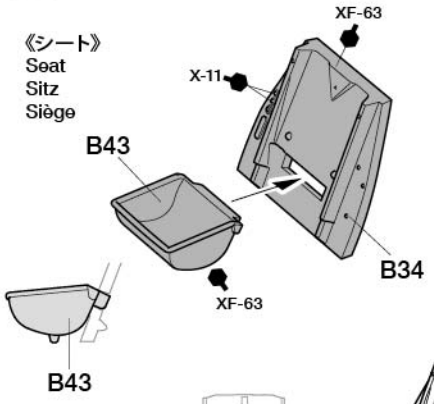


★人形を取り付けない場合、デカールを貼ります。
★Apply decals when not attaching figure.
★Wenn keine Figur verwendet werden bringen Sie die Schiebebilder an.
★Apposer les decals si la figurine n'est pas installée.

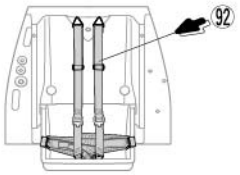

《操縦士》
Pilot
Piloten
Pilote

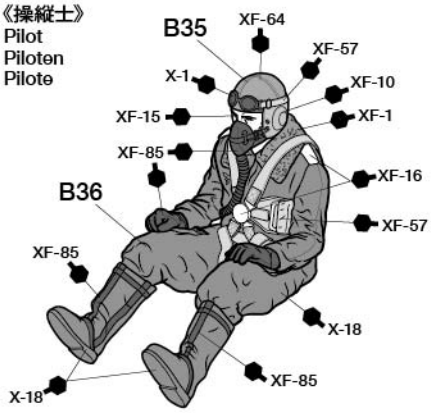

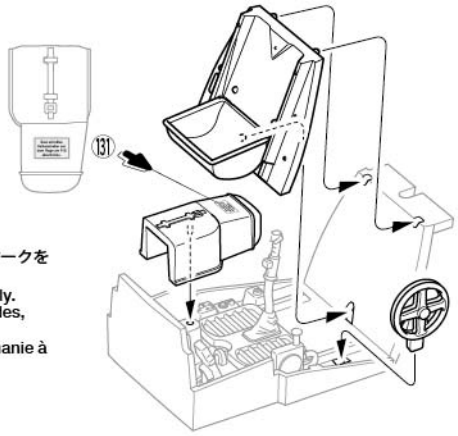




指示の番号のスライドマークを貼ります。
Number of decal to apply.
Nummer des Abziehbildes, das anzubringen ist.
Numéro de la décalcomanie à utiliser.


6 コクピットの取り付け
Attaching cockpit
Cockpit-Einbau
Fixation du cockpit


注意! NOTICE

★指示の番号、①~②の順で取り付けます。
★Attach parts in numbered order ①~②.
★Die Teile in der nummerierten Reihenfolge ①~② anbringen.
★Fixer les pièces dans l'ordre des numéros ①~②.

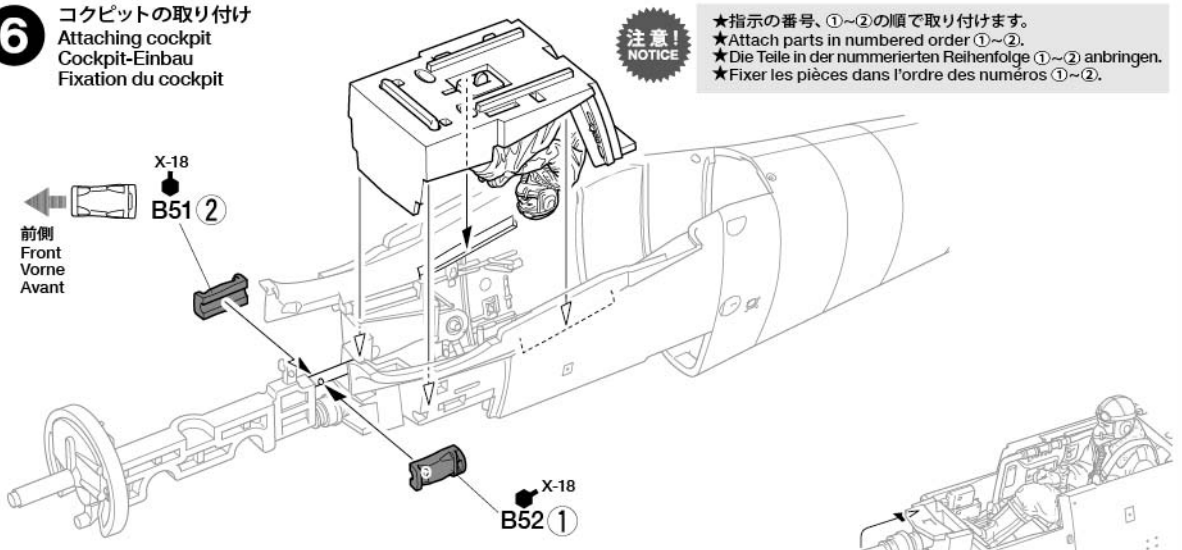



《13㎜機銃弾倉》
13mm round case
13mm Rundmagazin
Boitier rond 13 mm

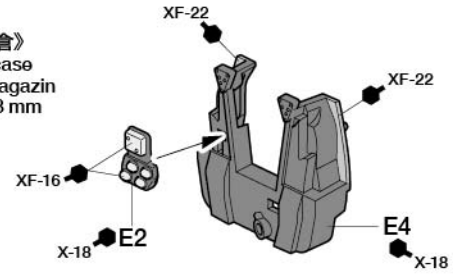

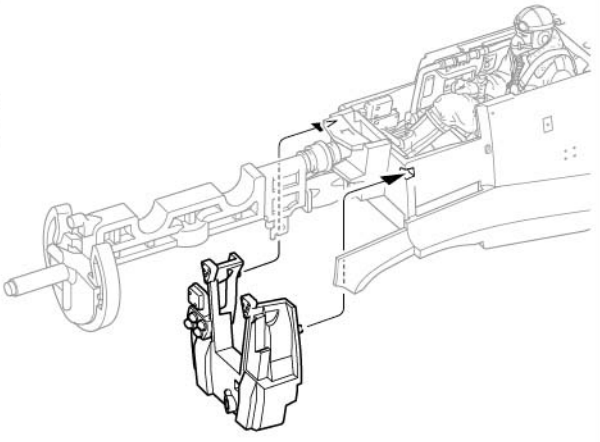


7 排気管の組み立て
Exhausts
Auspuffkrümmer
Échappements

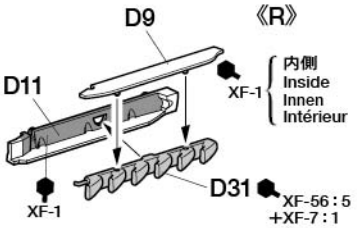

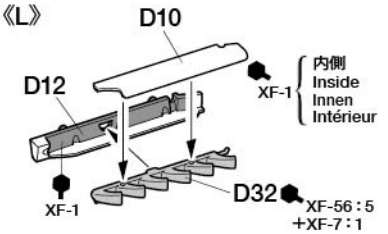

8 エンジンの組み立て
Engine
Motor
Moteur

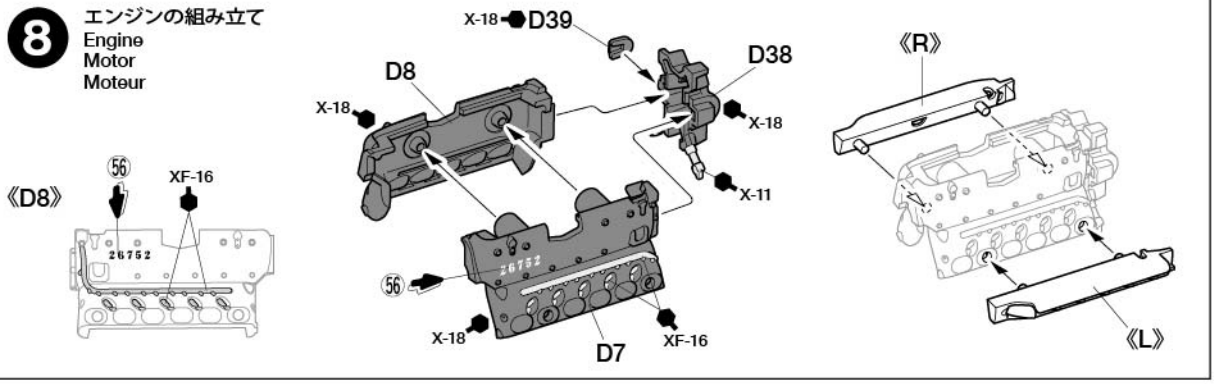


9 エンジンの取り付け
Attaching engine
Motor-Einbau
Mise en place du moteur

指示の部品を瞬間接着剤で取り付けます。
Apply instant cement.
Sekundenkleber auftragen.
Appliquer de la colle cyanoacrylate.


注意! NOTICE

★指示の番号、①~④の順で取り付けます。
★Attach parts in numbered order ①~④.
★Die Teile in der nummerierten Reihenfolge ①~④ anbringen.
★Fixer les pièces dans l'ordre des numéros ①~④.

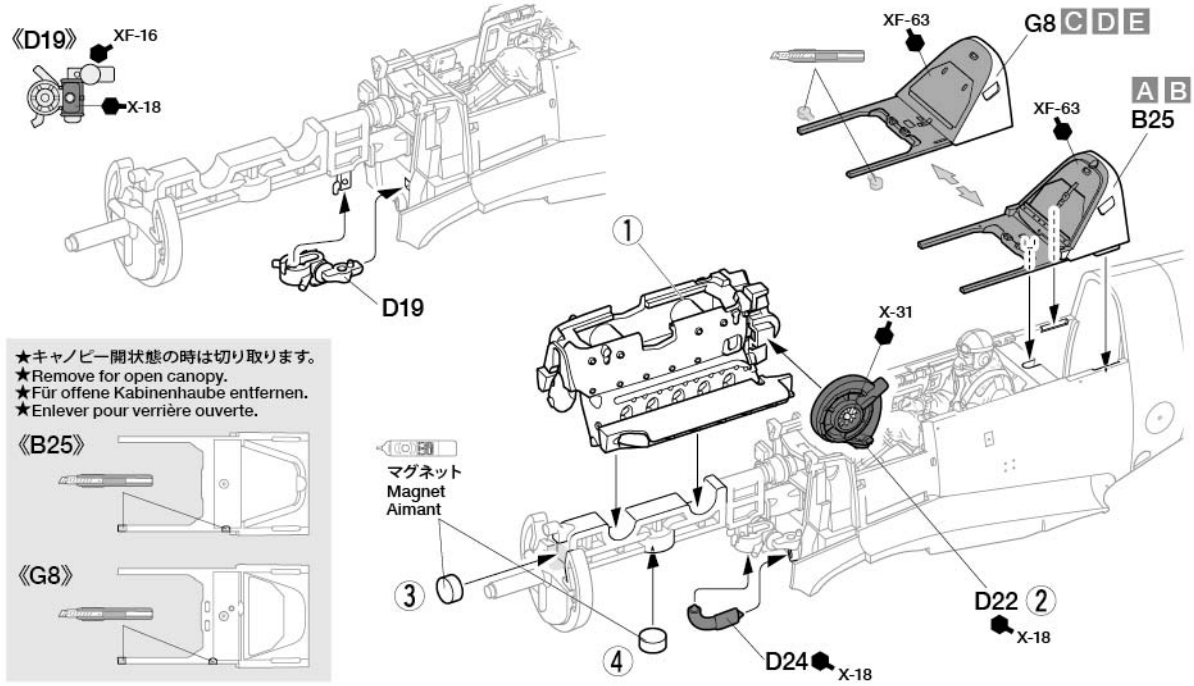


★キャノピー開状態の時は切り取ります。
★Remove for open canopy.
★Für offene Kabinenhaube entfernen.
★Enlever pour verrière ouverte.


10 尾翼の取り付け
Attaching tailplane
Heckleitwerk anbauen
Fixation des stabilisateurs

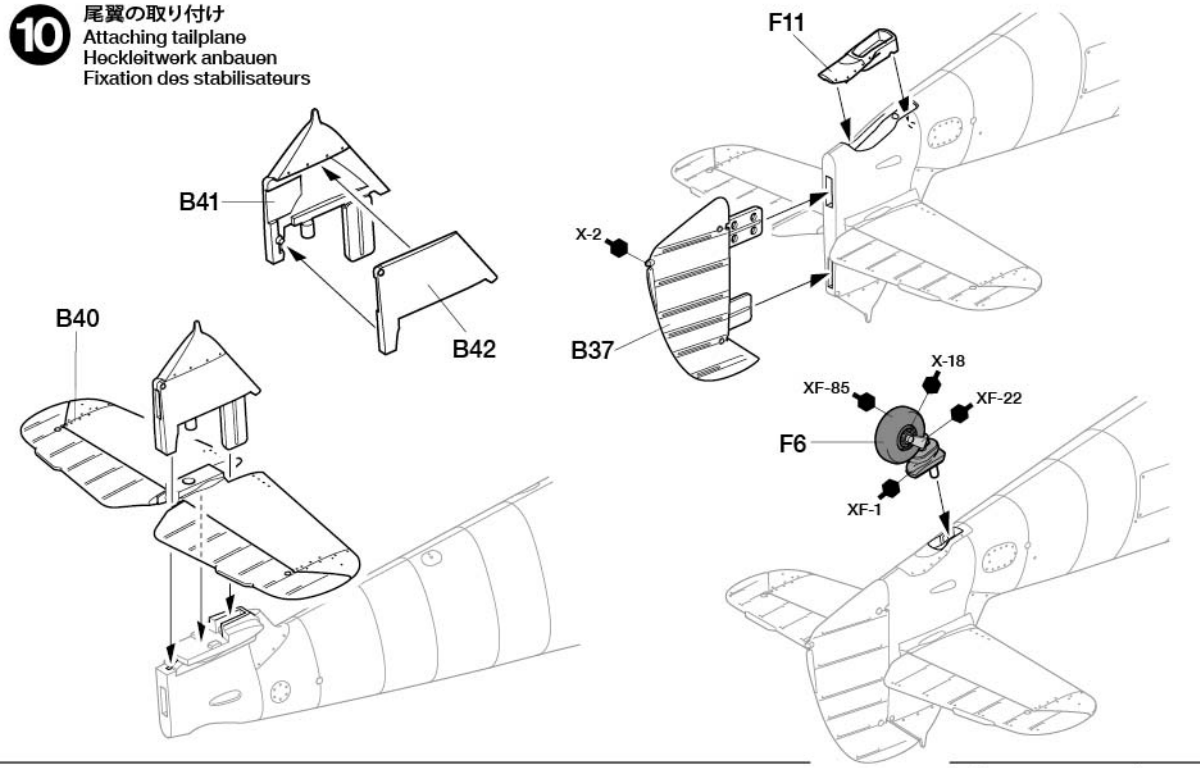


11 《主翼下面》
Wing undersurfaces
Tragflächen-Unterseiten
Intrados de voilure

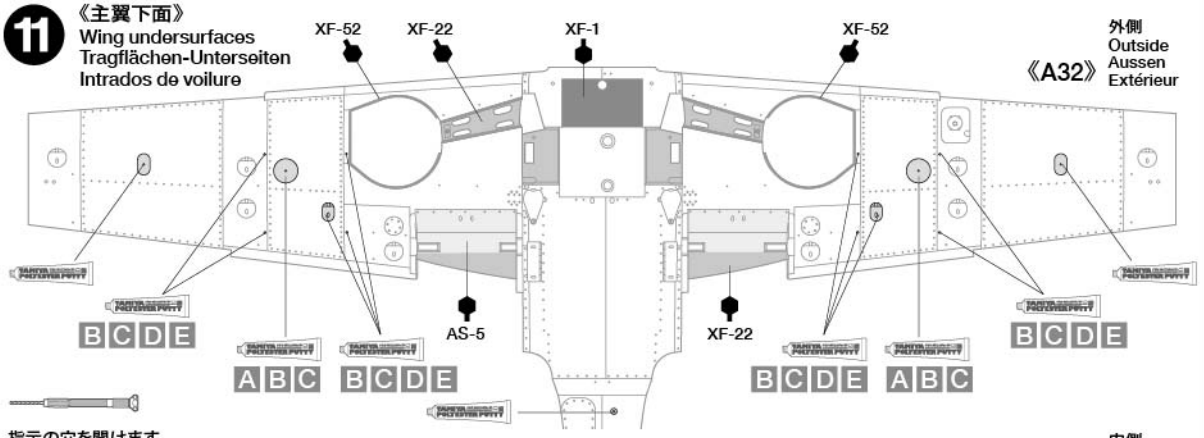


指示の穴を開けます。
Make holes.
Löcher machen.
Percer des trous.

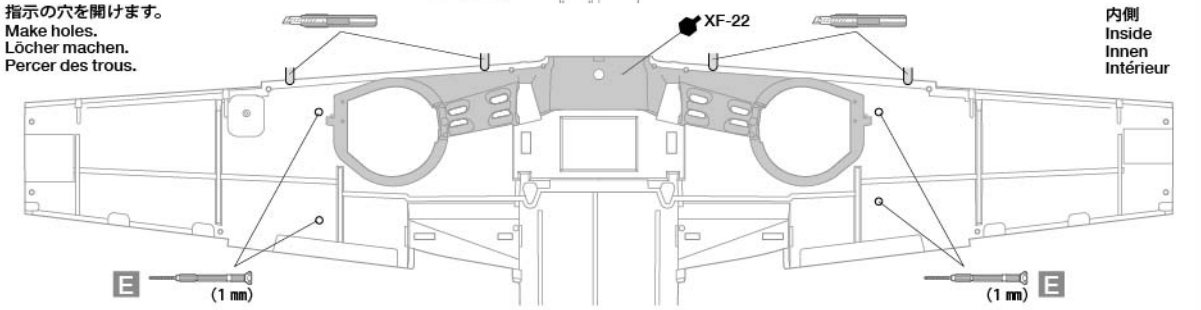

12 主脚収納庫の組み立て
Main landing gear bays
Schächte des Hauptfahrwerks
Logements de train principal

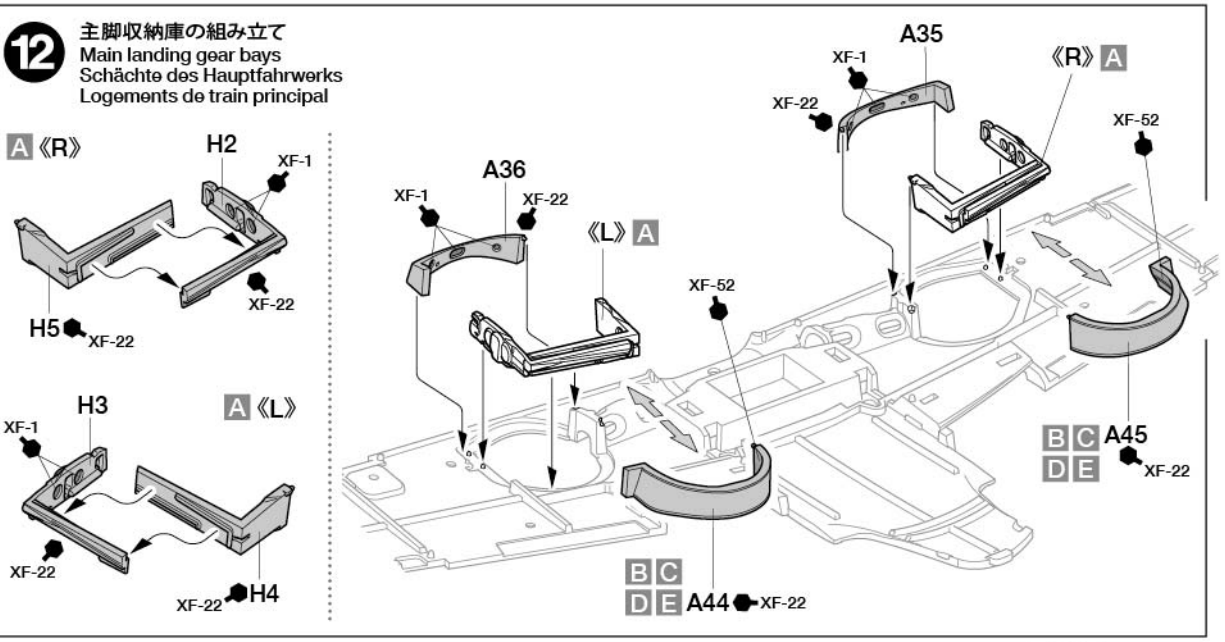


13 主翼上面の取り付け
Attaching wing top surfaces
Anbau der Tragflächen-Oberseiten
Fixation du dessus de la voilure

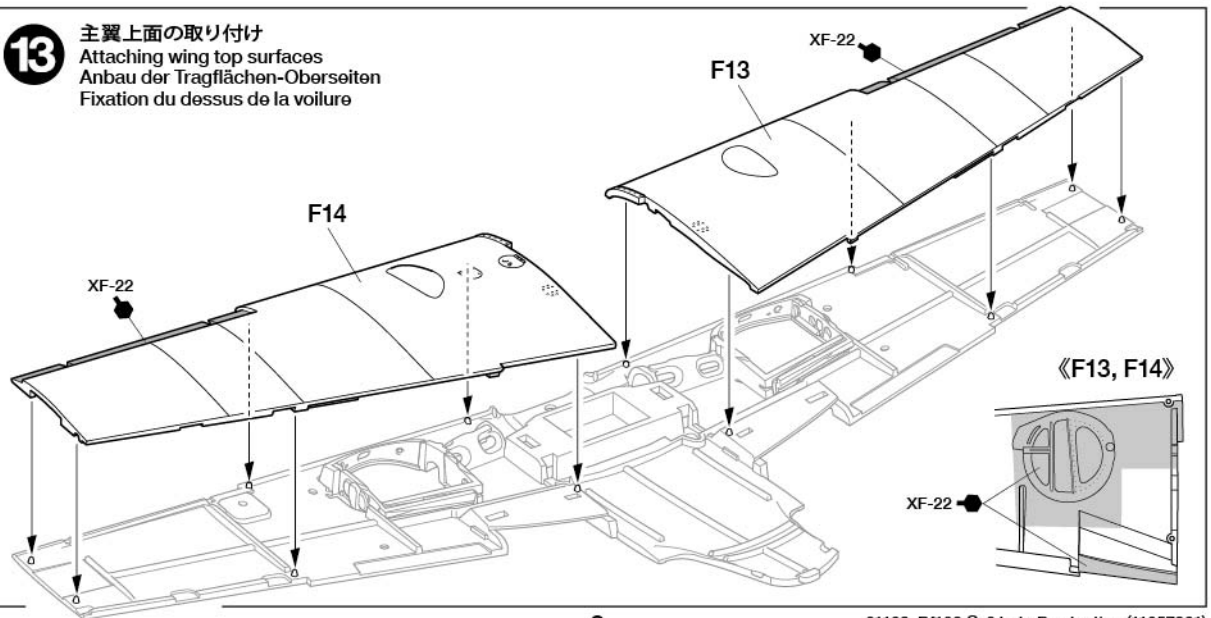


注意！NOTICE

★上部、下部ラジエターフラップの状態は右の中から1つ選んでください。
★Choose radiator flap positions referring to diagrams at right.
★Die Kühlerklappenstellung gemäß dem Diagramm rechts wählen.
★Choisir la position des volets de radiateurs en se référant aux schémas à droite.



《フラップをすべて下げた状態》
Radiator flaps down
Kühlerklappen unten
Volets de radiateurs baissés




《フラップをすべて上げた状態》
Radiator flaps up
Kühlerklappen oben
Volets de radiateurs levés




《上部上げ、下部下げ状態》
Combination
Kombination
Combinaison

14

《上部ラジエターフラップ下げ状態》
Upper radiator flaps (down)
Obere Kühlerklappen (unten)
Volets supérieurs de radiateurs (baissés)

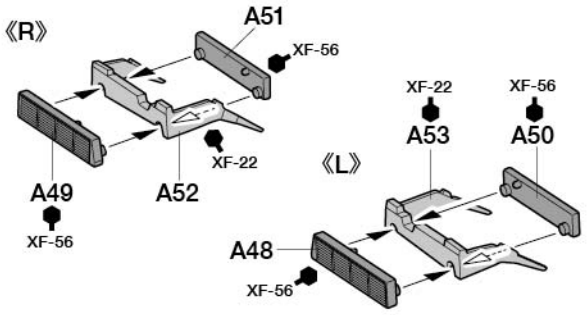


《上部ラジエターフラップ上げ状態》
Upper radiator flaps (up)
Obere Kühlerklappen (oben)
Volets supérieurs de radiateurs (levés)

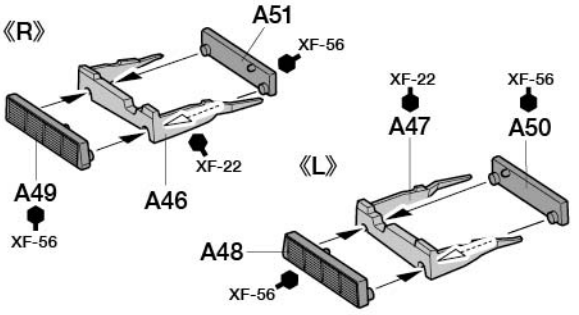


15

ラジエターの取り付け
Attaching radiators
Anbringung der Kühler
Fixation des radiateurs

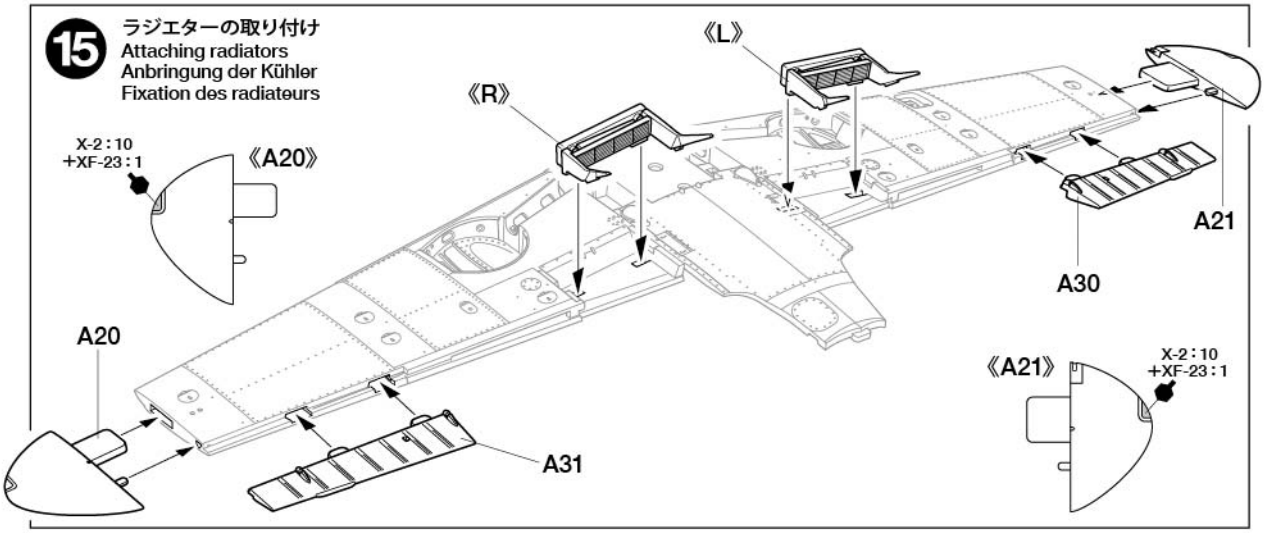


16

《下部ラジエターフラップ下げ状態》
Lower radiator flaps (down)
Untere Kühlerklappen (unten)
Volets inférieurs de radiateurs (baissés)

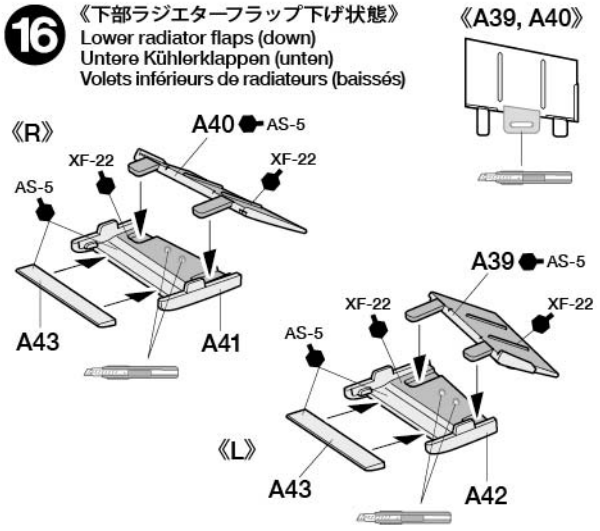

《下部ラジエターフラップ上げ状態》
Lower radiator flaps (up)
Untere Kühlerklappen (oben)
Volets inférieurs de radiateurs (levés)

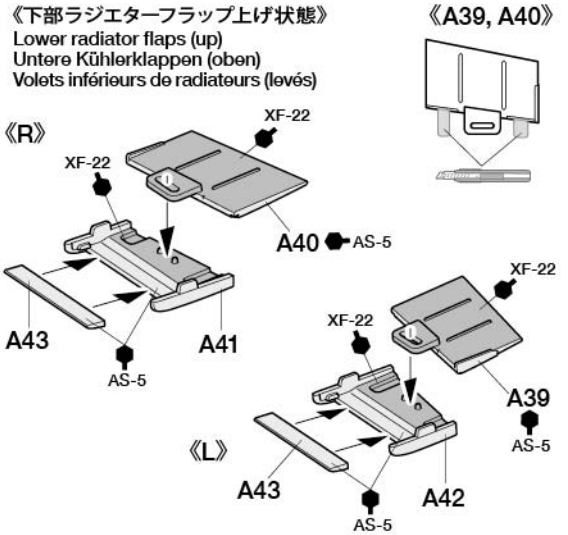


17

フラップ
Main flaps
Haupt-Klappen
Volets principaux


★フラップの角度を上げ状態と下げ状態のどちらか選んでください。
★Choose whether main flaps are up or down.
★Wählen, ob Haupt-Klappen ein-oder ausgefahren sind.
★Choisissez si les volets principaux sont relevés ou abaissés.

フラップ下げ状態
Main flaps (down)
Haupt-Klappen (unten)
Volets principaux (abaissés)

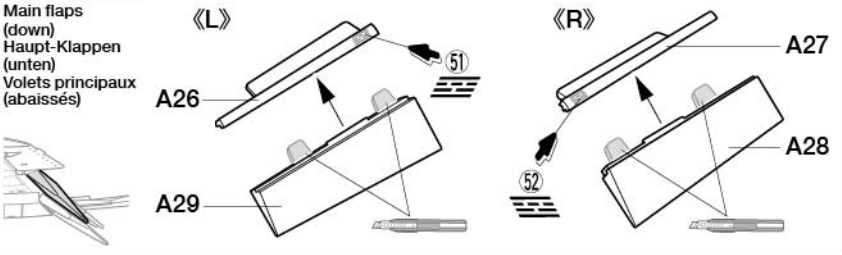


18 フラップの取り付け
Attaching flaps
Anbau der Klappen
Fixation des volets


★選んだ角度のフラップを取り付けてください。
★Attach your chosen flaps.
★Die gewünschten Klappen anbringen.
★Fixer les volets choisis.

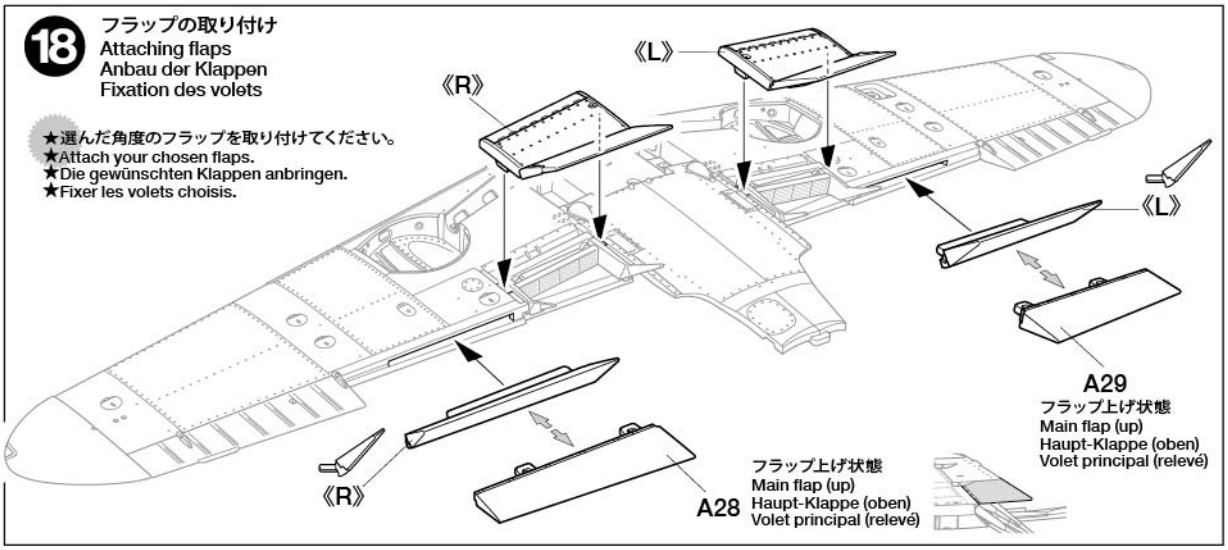

19 前縁スラットの取り付け
Attaching leading edge slats
Anbau der Klappen an der Führungsecke
Fixation des becs de bord d'attaque

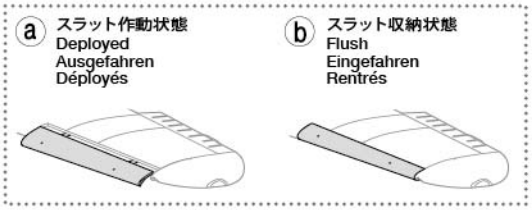


20 主翼の取り付け
Attaching wing
Anbringung des Flügels
Fixation des ailes

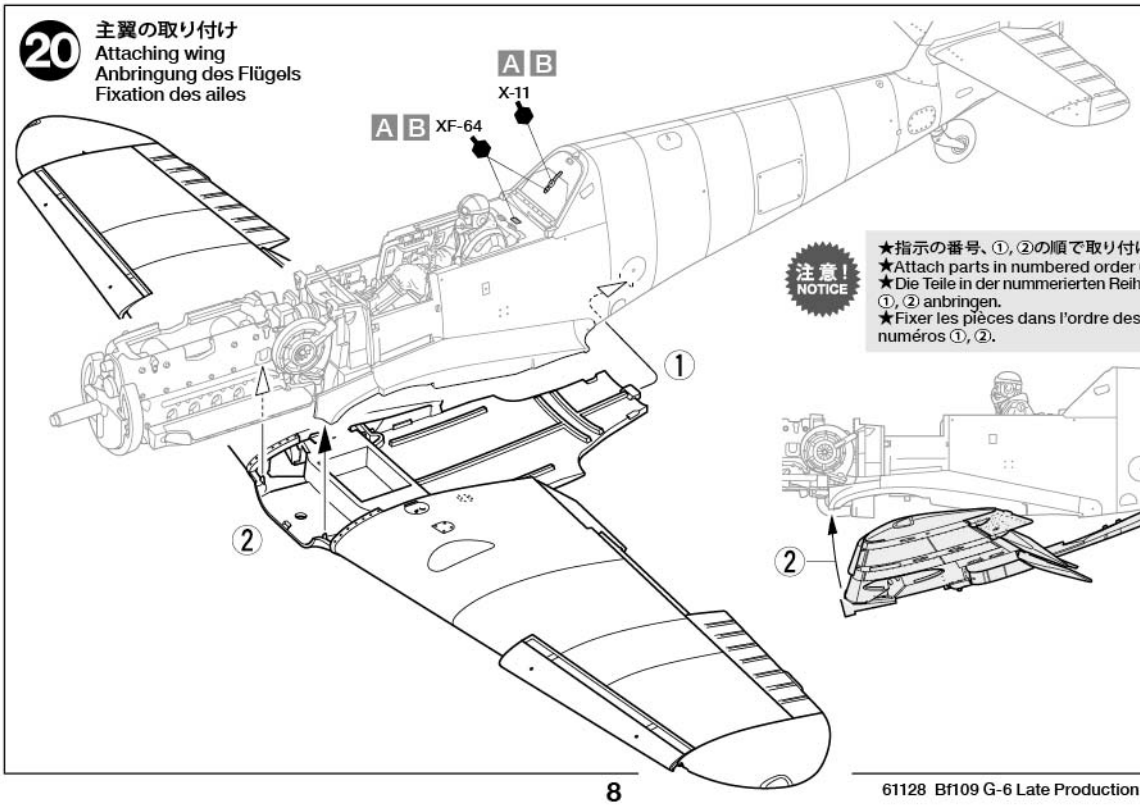


注意! NOTICE
★指示の番号、①, ②の順で取り付けます。
★Attach parts in numbered order ①, ②.
★Die Teile in der nummerierten Reihenfolge ①, ② anbringen.
★Fixer les pièces dans l'ordre des numéros ①, ②.

21
主脚の組み立て
Main landing gear
Hauptfahrwerk
Train principal

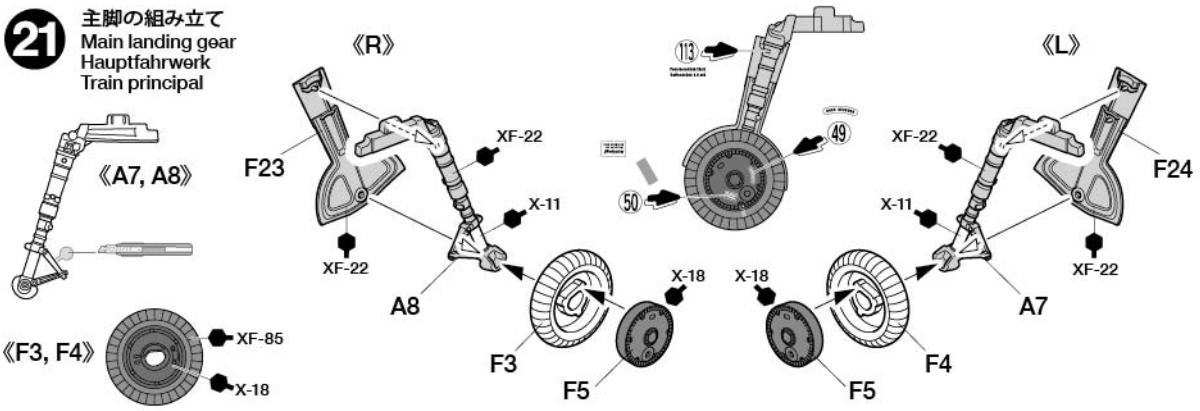


22
主脚の取り付け
Attaching main landing gear
Einbau des Hauptfahrwerks
Fixation du train principal

★図のように取り付けます。
★Attach as shown.
★Gemäß Abbildung anbringen.
★Installer comme indiqué.

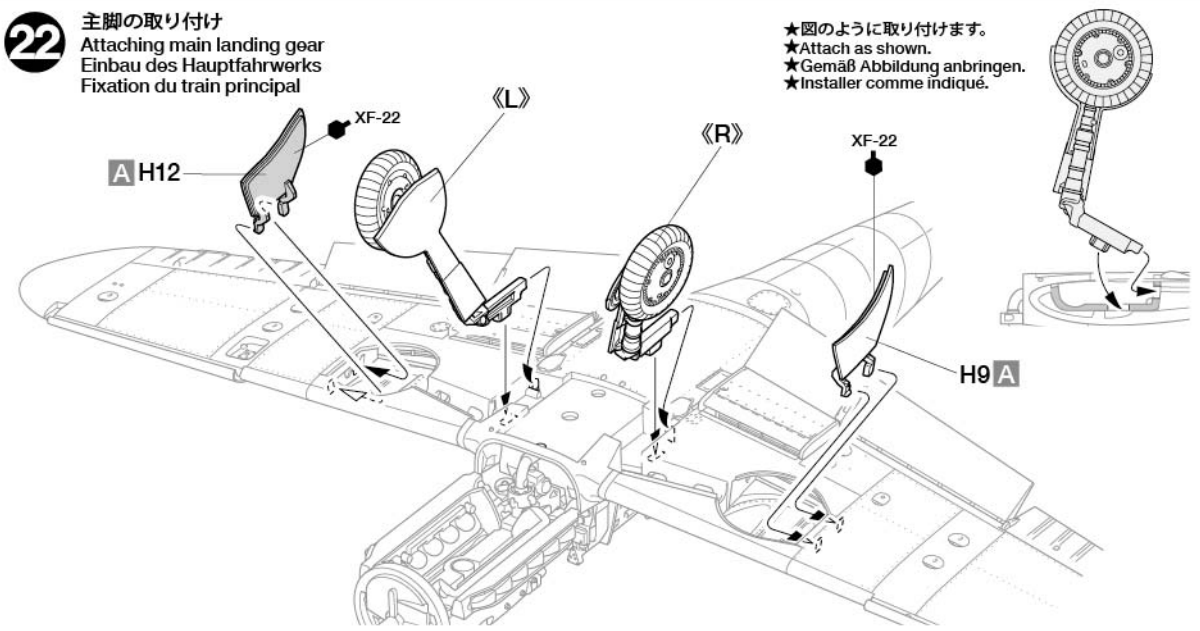

23
主翼下面部品の取り付け
Attaching wing undersurface parts
Anbringung von Teilen der
Tragflächen-Unterseiten
Fixation des pièces d'intrados

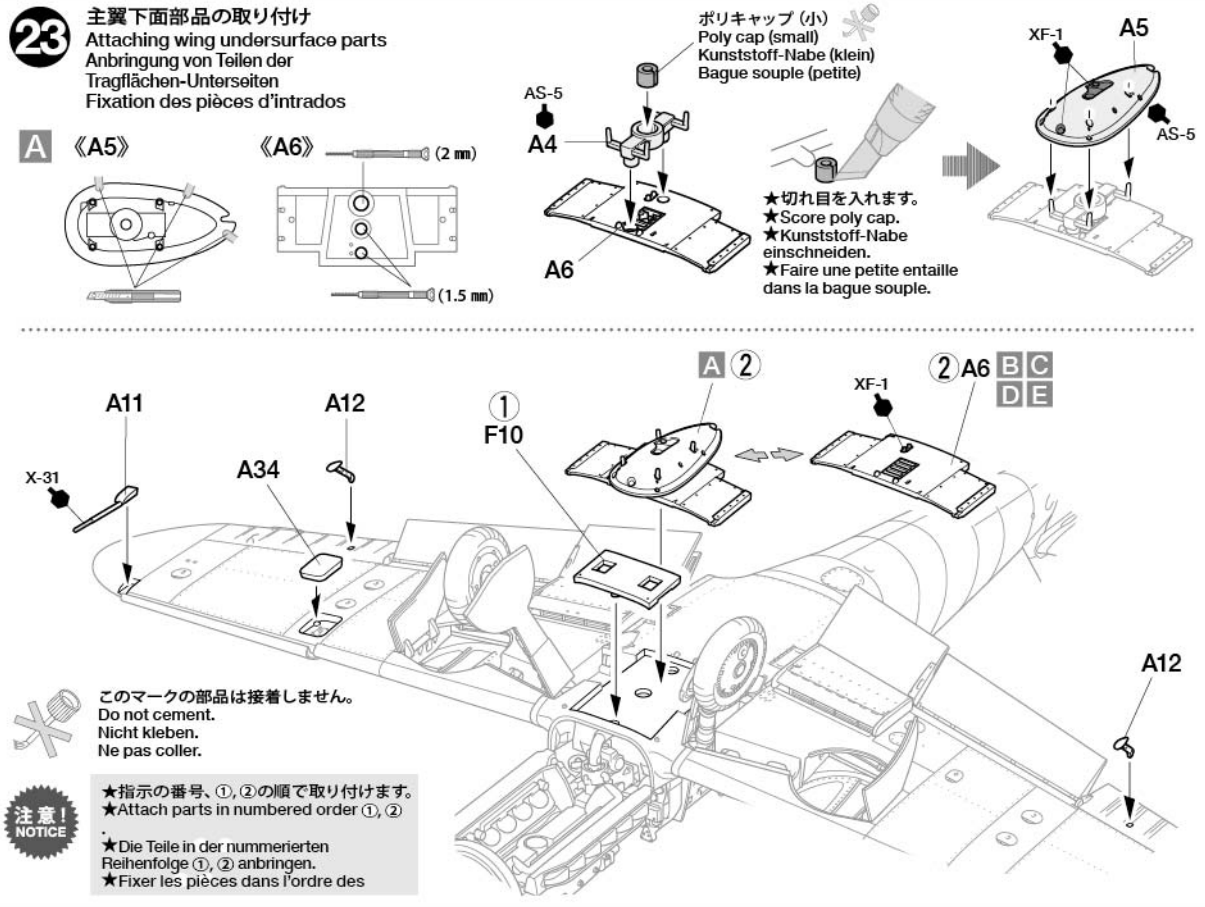

注意！ NOTICE


★指示の番号、①, ②の順で取り付けます。
★Attach parts in numbered order ①, ②.
★Die Teile in der nummerierten Reihenfolge ①, ② anbringen.
★Fixer les pièces dans l'ordre des


24 《Ne.We.(21cm)ロケット弾発射筒》 A

21cm Ne.We. rocket tubes
21cm Nebelwerfer Raketenröhren
Tubes de fusée Ne.We. de 21 cm

★2個作ります。
★Make 2.
★2 Satz anfertigen.
★Faire 2 jeux.


★取付向きに注意。
★Note direction.
★Auf richtige Plazierung achten.
★Noter le sens.

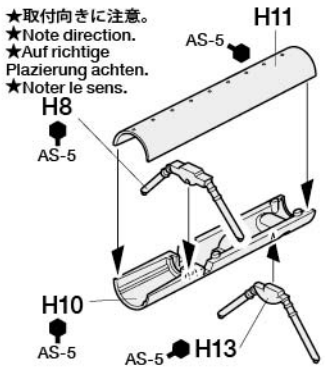

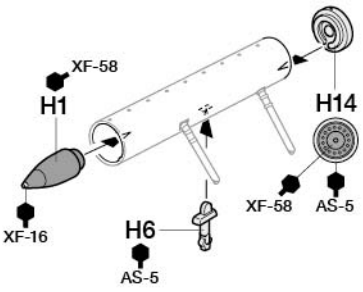

《落下タンク》 A


Drop tank
Abwurf-Tank
Réservoir largable

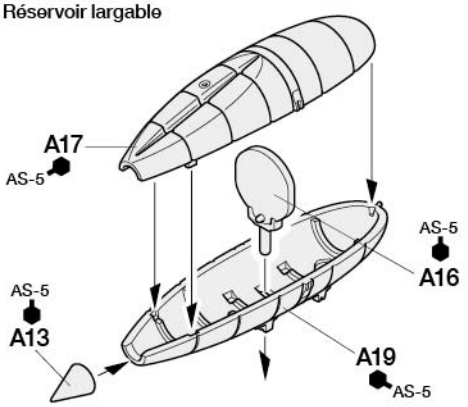

25 ロケット弾発射筒の取り付け A

Attaching rocket tubes
Anbau der Raketenröhren
Fixation des tubes de fusées


★下部エンジンカウルが開状態の場合は落下タンクを外しておきます。
★Drop tank cannot be attached when engine underside cowling is open.
★Der Abwurftank kann nicht montiert werden, wenn die untere Motorabdeckung geöffnet ist.
★Le réservoir largable ne peut pas être fixé avec le capot inférieur du moteur ouvert.

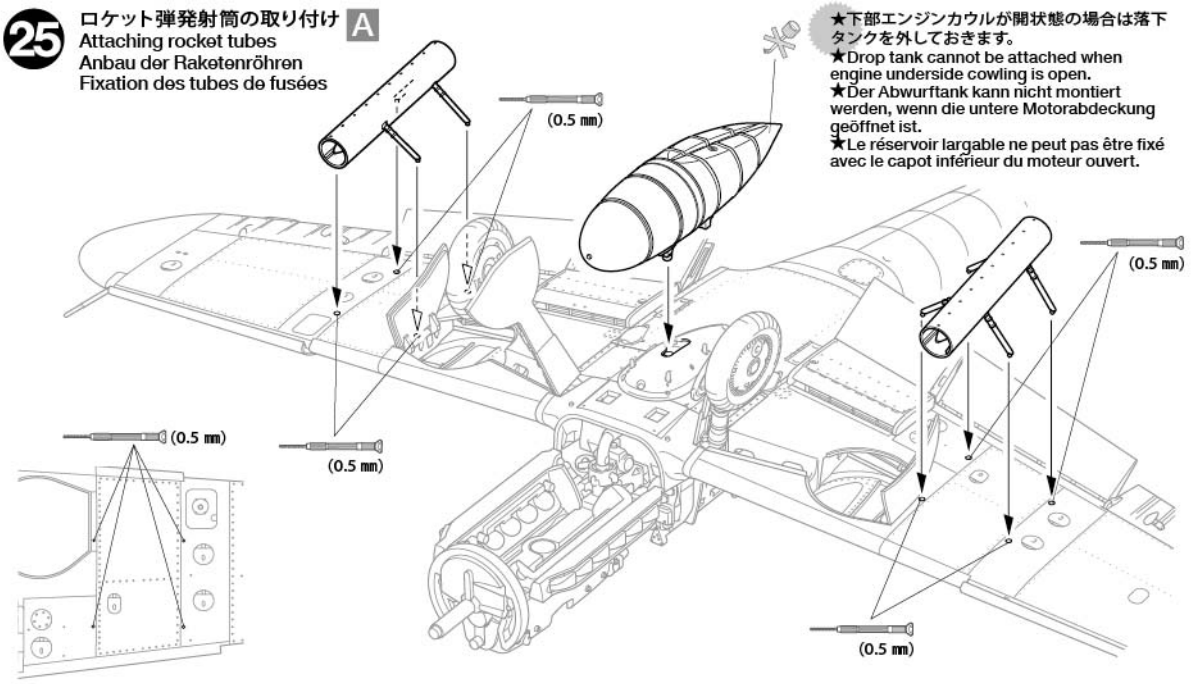


26 MG151/20主翼下面ゴンドラの取り付け E

Attaching MG151/20 cannon gondolas
Anbau der Gehäuse der MG151/20 Kanonen
Fixation des gondoles de canon MG151 de 20mm


《A22, A23》




《A2, A3》

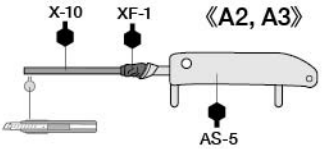


《L》

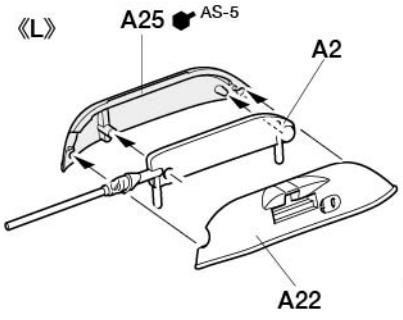

《R》

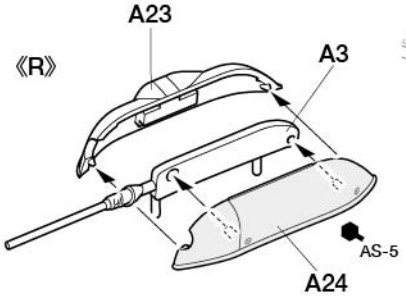

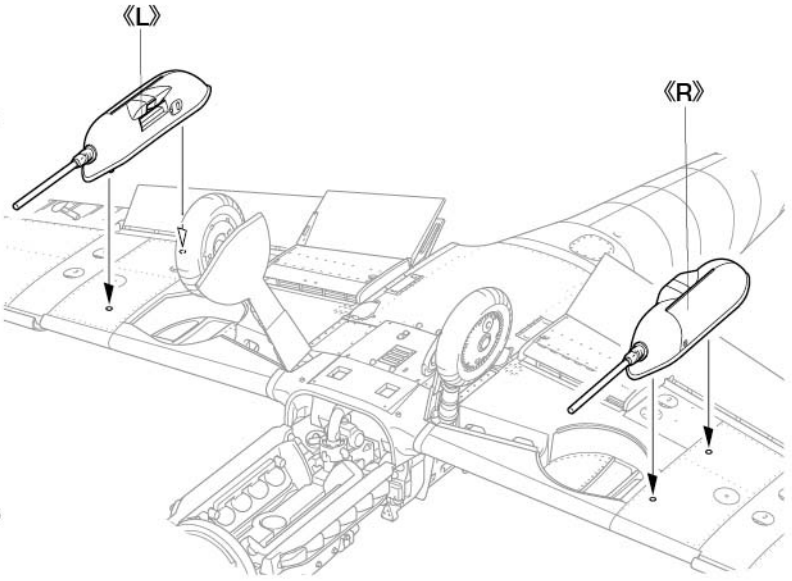


27 キャノピーの塗装と組み立て
Assembling and painting canopy
Zusammenbau und Lackierung der Kanzel
Assemblage et peinture de la verrière


★ⓐ～ⓦ はマスクシールの番号です
★ⓐ~ⓦ denote masking stickers.
★ⓐ~ⓦ gibt die Nummer des Aufklebers an.
★ⓐ~ⓦ indiquent les masques adhésifs.

★キャノピーの塗装の仕方はP16を参考にしてください。
★See page 16 for painting tech tip.
★Siehe Seite 16 für einen Tech-Tip.
★Voir la page 16 pour des conseils de mise en peinture.

《前部キャノピー》
Front canopy
Vordere Kanzel
Pare-brise

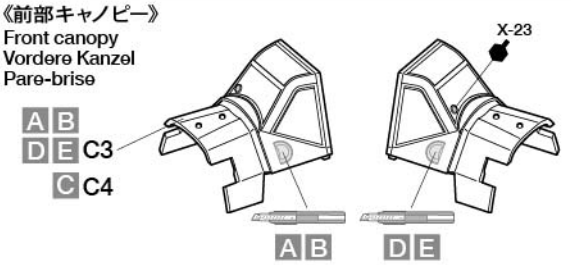


《C3, C4》

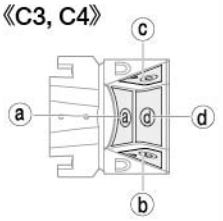


《後部キャノピー》
Rear canopy
Hintere Kanzel
Verrière arrière

A B

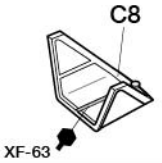

《C8》

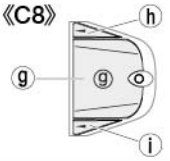


《中央キャノピー》
Center canopy
Mittelteil der Kanzel
Verrière centrale




タミヤ クラフトボンドで接着します。
Attach using Tamiya Craft Bond.
Anbau mit Tamiya Craft-Kleber.
Fixer avec la Colle Craft Bond Tamiya.

★キャノピー閉状態の時は切り取ります。
★Remove for closed canopy.
★Für geschlossene Kabinenhaube entfernen.
★Enlever pour verrière fermée.

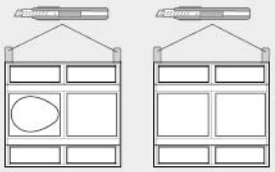

《K1》 《C6》

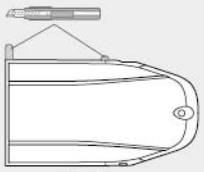


《J2》


A 《H7》



《B10》

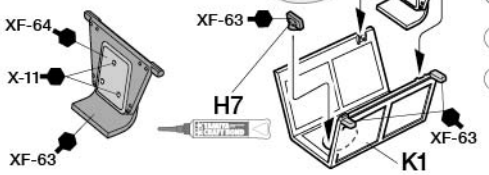


《K1》

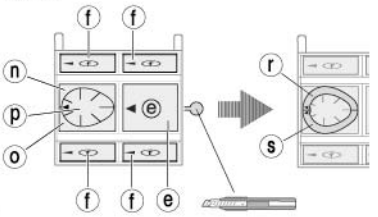


B

《B10》

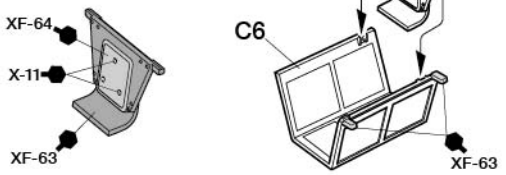



《C6》

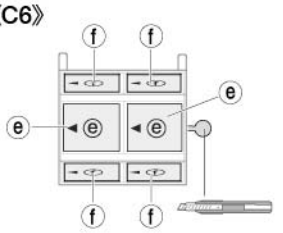


C D E

《C7》

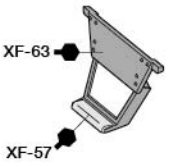

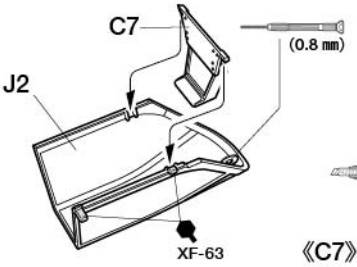


《J2》

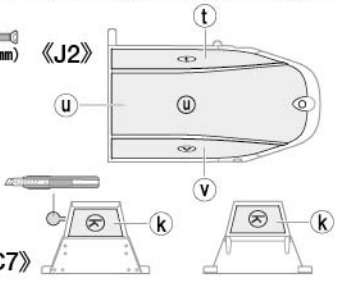



《C7》

28 前部キャノピーの組み立て
Front canopy
Vordere Kanzel
Pare-brise


《B9》

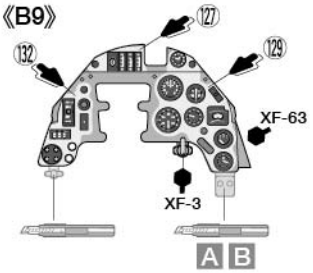

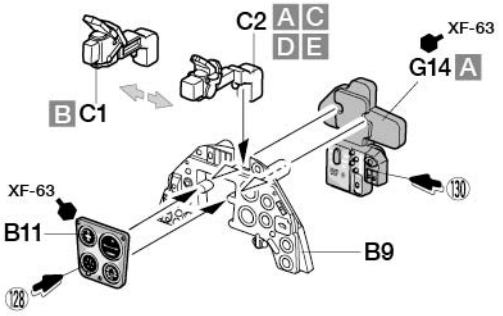


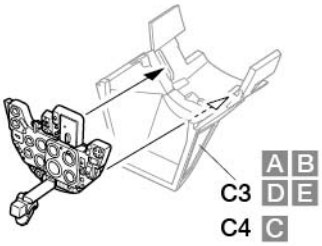


《C1》




《C2》

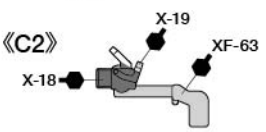

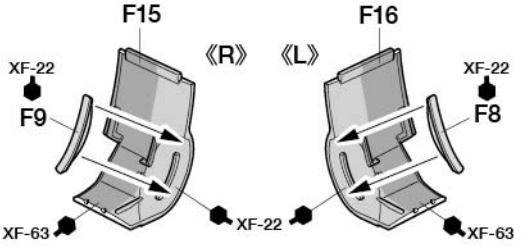


《R》

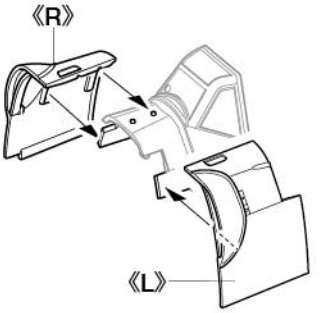


29

《キャノピー開状態》
Open canopy
Kanzel offen
Verrière ouverte

A B

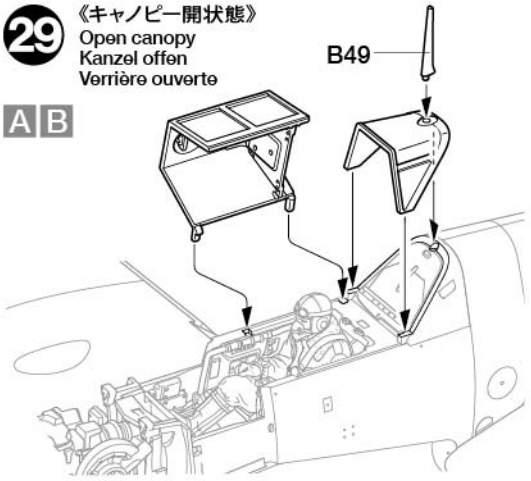


《キャノピー閉状態》
Closed canopy
Kanzel geschlossen
Verrière fermée

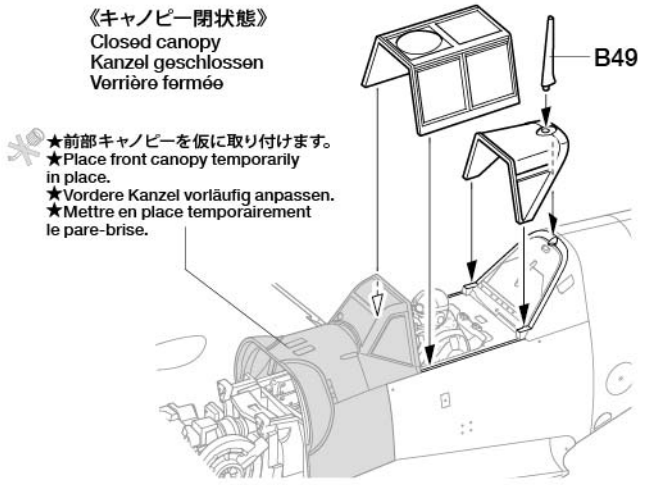


《キャノピー開状態》
Open canopy
Kanzel offen
Verrière ouverte

C D E

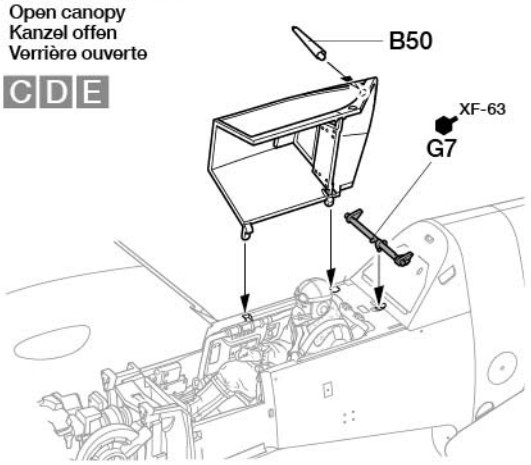

《キャノピー閉状態》
Closed canopy
Kanzel geschlossen
Verrière fermée

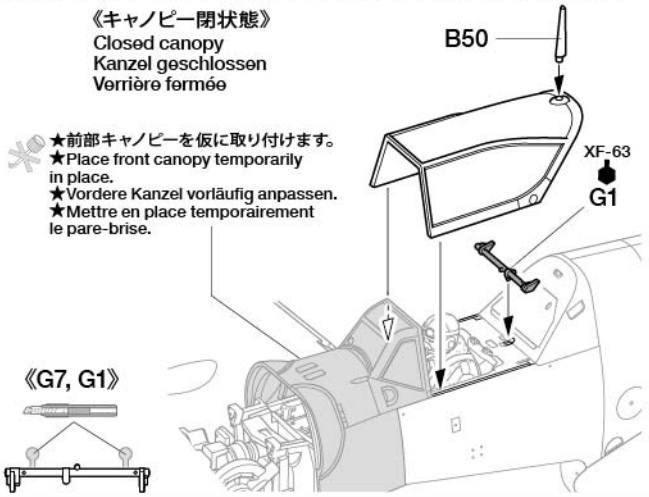



《G7, G1》

30

ループアンテナの取り付け
Attaching loop antenna
Anbau der Ringantenne
Fixation de l'antenne gonio

《ループアンテナ》 D E
Loop antenna
Ringantenne
Antenne gonio

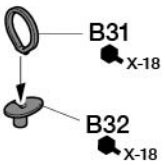

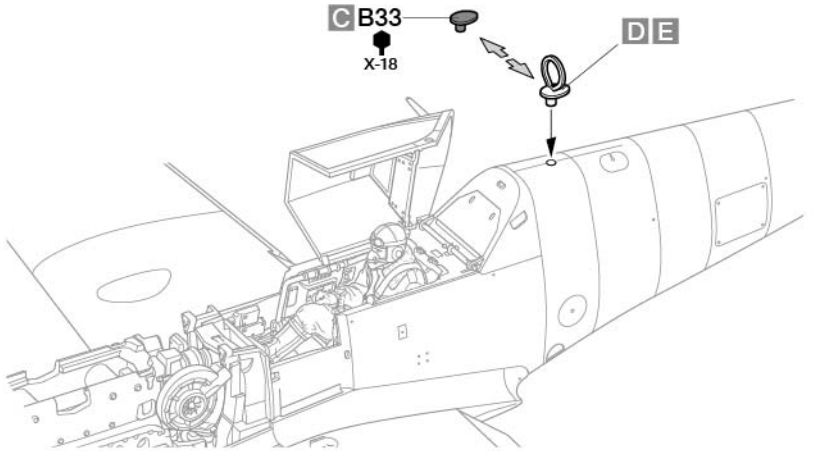


31

プロペラの組み立て
Propeller
Hélice



《B7》

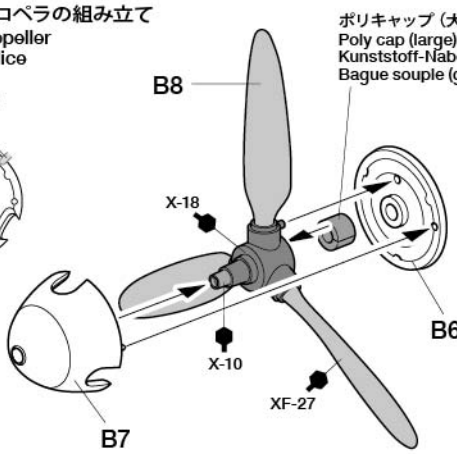


ポリキャップ（大）
Poly cap (large)
Kunststoff-Nabe (groß)
Bague souple (grande)




★切れ目を入れます。
★Score poly cap.
★Kunststoff-Nabe einschneiden.
★Faire une petite entaille dans la bague souple.

《前部エンジンカウル》
Engine cowling (front)
Motorabdeckung (vorne)
Capot moteur (avant)

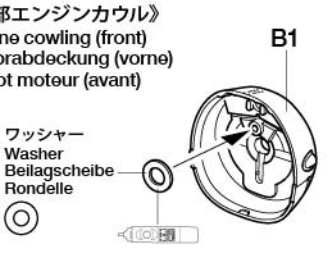


《B1》

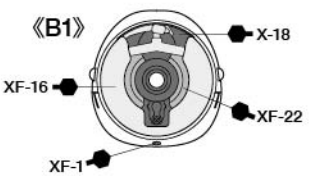


注意！NOTICE

★エンジンカウルは開状態と閉状態の2種類を完成後も組み替えることができます。
★Both open and closed engine cowlings can be assembled, and interchanged as you like.
★Die offenen und die geschlossenen Motorabdeckungen können beide gebaut werden und bei Bedarf ausgetauscht werden.
★Des capots ouverts et fermés peuvent être assemblés, et inter changés si on le souhaite.

《開状態》
Open
Offen
Ouvert

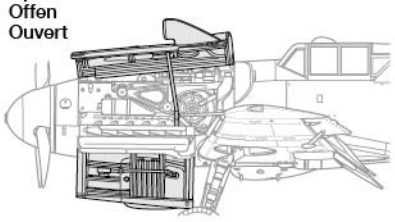


《閉状態》
Closed
Geschlossen
Fermé

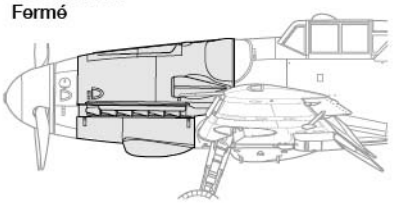


エンジンカウル開状態 / OPEN ENGINE COWLINGS


32 エンジン上部の組み立て
Engine upper section
Motor Oberseite
Partie supérieure du moteur

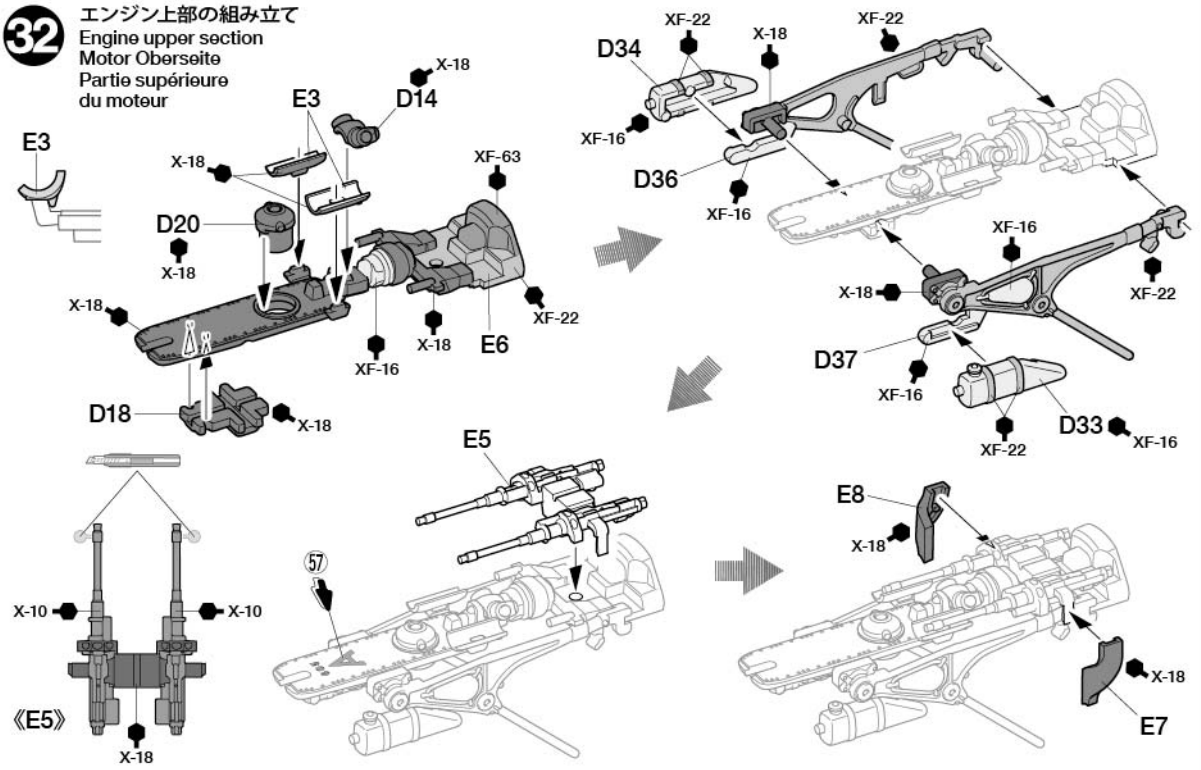

33 下部エンジンカウルの組み立て 1
Underside cowling 1
Untere Motorabdeckung 1
Capot inférieur 1

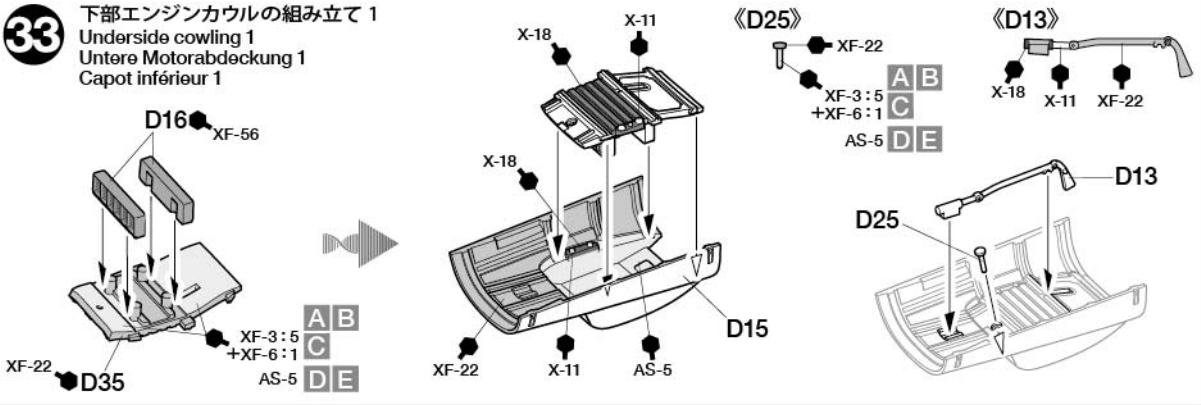


34 下部エンジンカウルの組み立て 2
Underside cowling 2
Untere Motorabdeckung 2
Capot inférieur 2

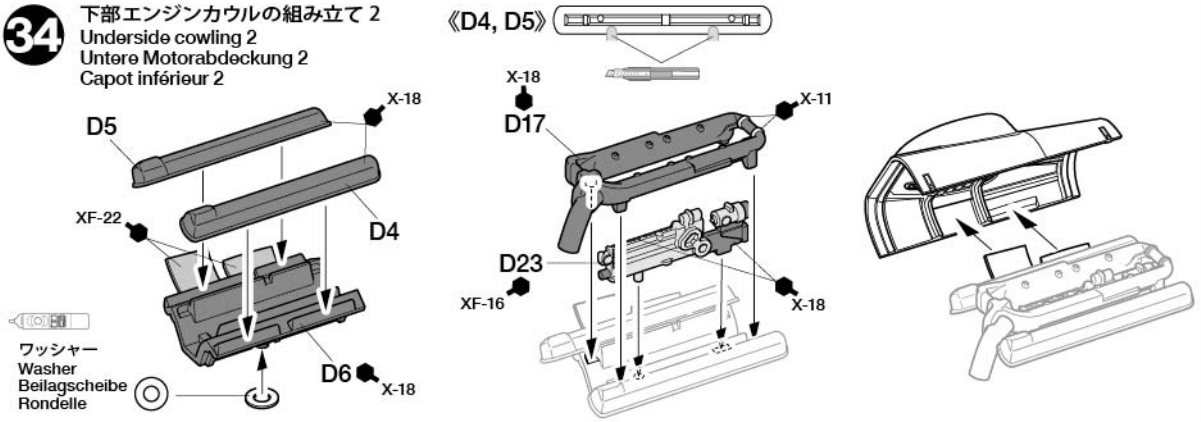


35 《上部エンジンカウル》
Upper cowling
Obere Motorabdeckung
Capots supérieurs


A 《G10》




A 《G9》




A 《G13》

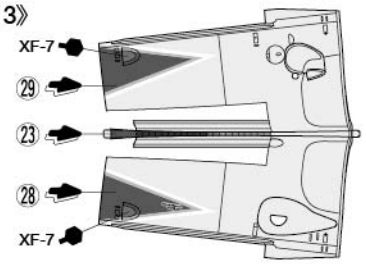


A B C

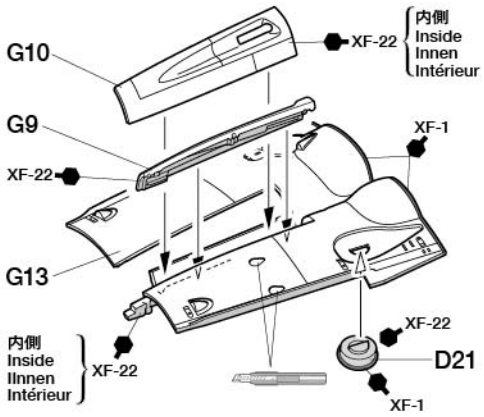


D E

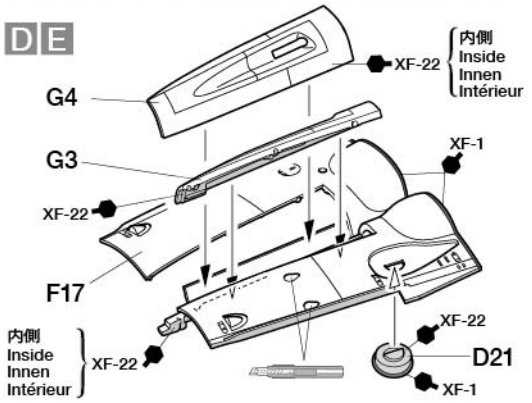

36 上部エンジンカウルの取り付け
Attaching engine cowlings
Einbau der Motorabdeckungen
Fixation des capotages du moteur

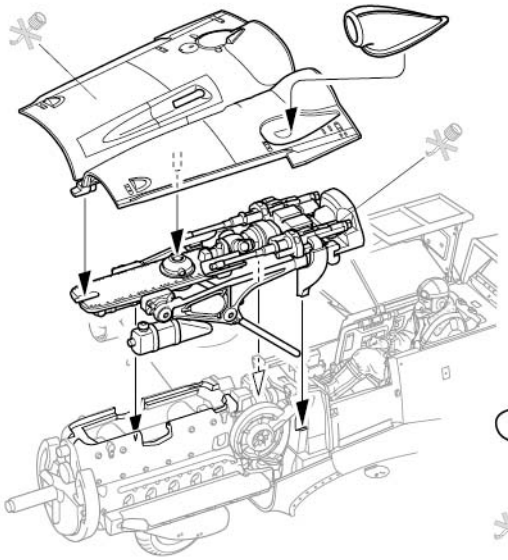



《エアインテーク》
Air intake
Lufteinlaß
Entrée d'air

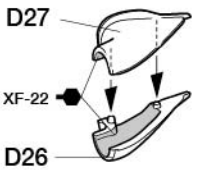

37 下部エンジンカウルの取り付け
Attaching underside cowling
Anbau der unteren Motorabdeckung
Fixation du capot inférieur


★図のように取り付けます。
★Attach as shown.
★Gemäß Abbildung einbauen.
★Fixer comme indiqué.

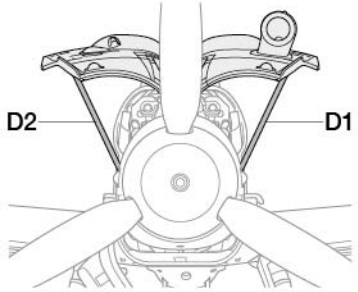

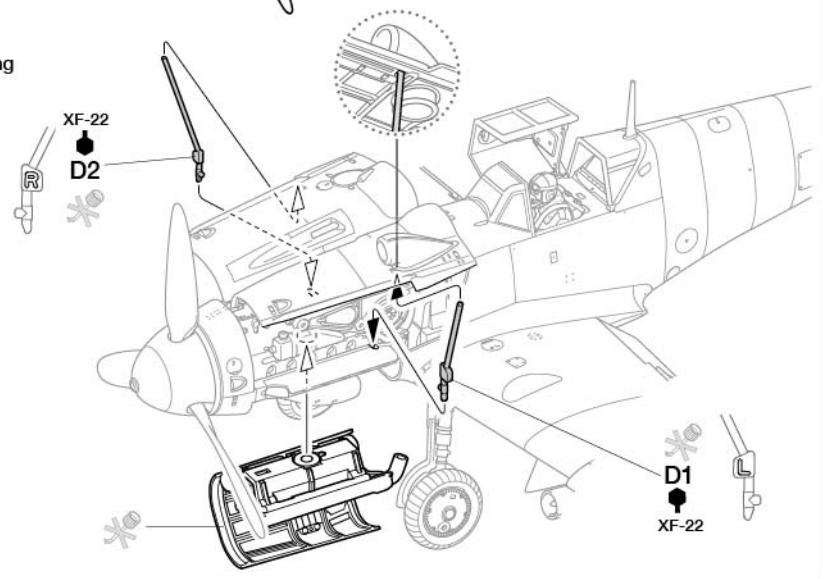


38

《エアインテーク》
Air intake
Lufteinlaß
Entrée d'air

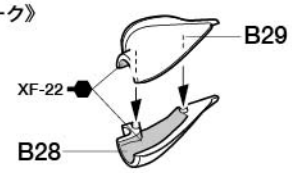


D E

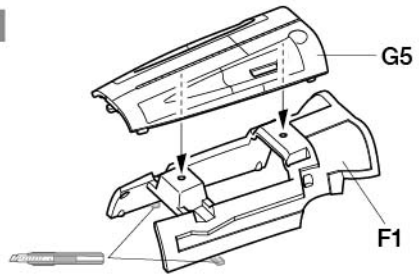


《上部エンジンカウル》
Upper cowling
Obere Motorabdeckung
Capots supérieurs

A B C

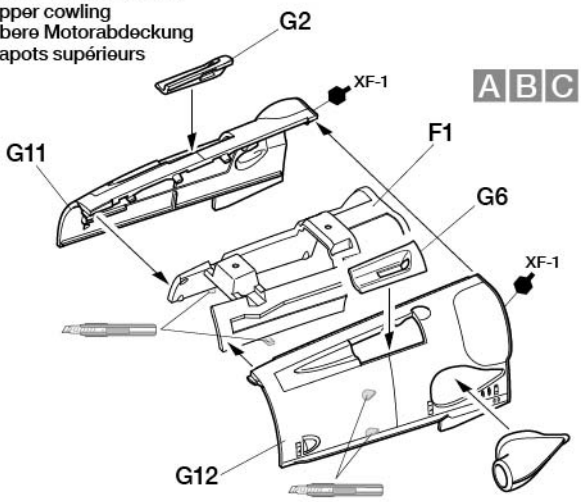


D E

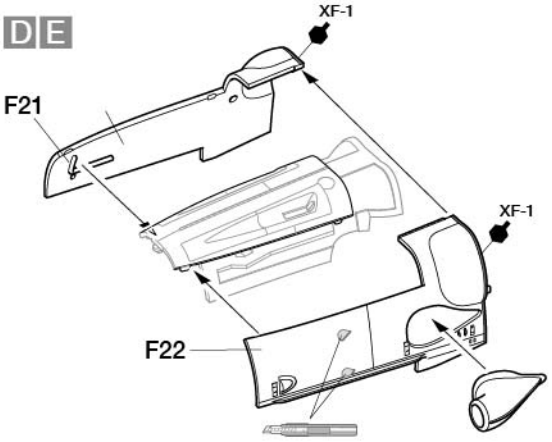



39

下部エンジンカウルの組み立て
Underside cowling
Untere Motorabdeckung
Capot inférieur

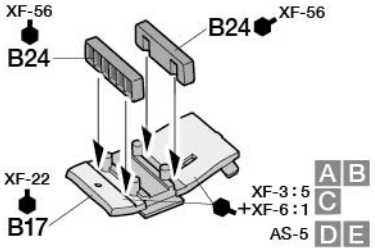

《B47》

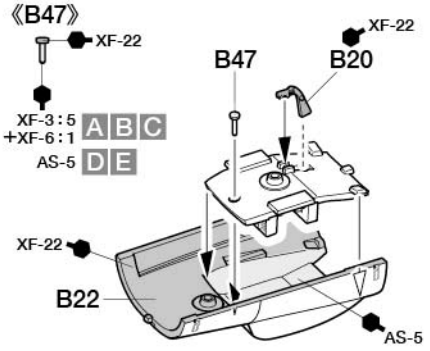


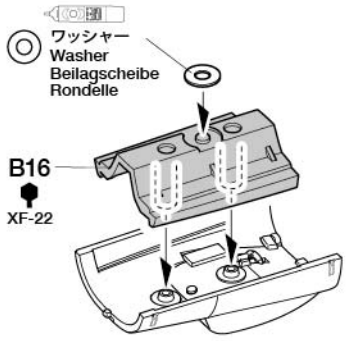

40


エンジンカウルの取り付け
Attaching engine cowlings
Einbau der Motorabdeckungen
Fixation des capotages du moteur

★エンジン上部は取り付けません。
★Do not attach engine upper section.
★Motor Oberseite nicht anbauen.
★Ne pas fixer la partie supérieure du moteur.

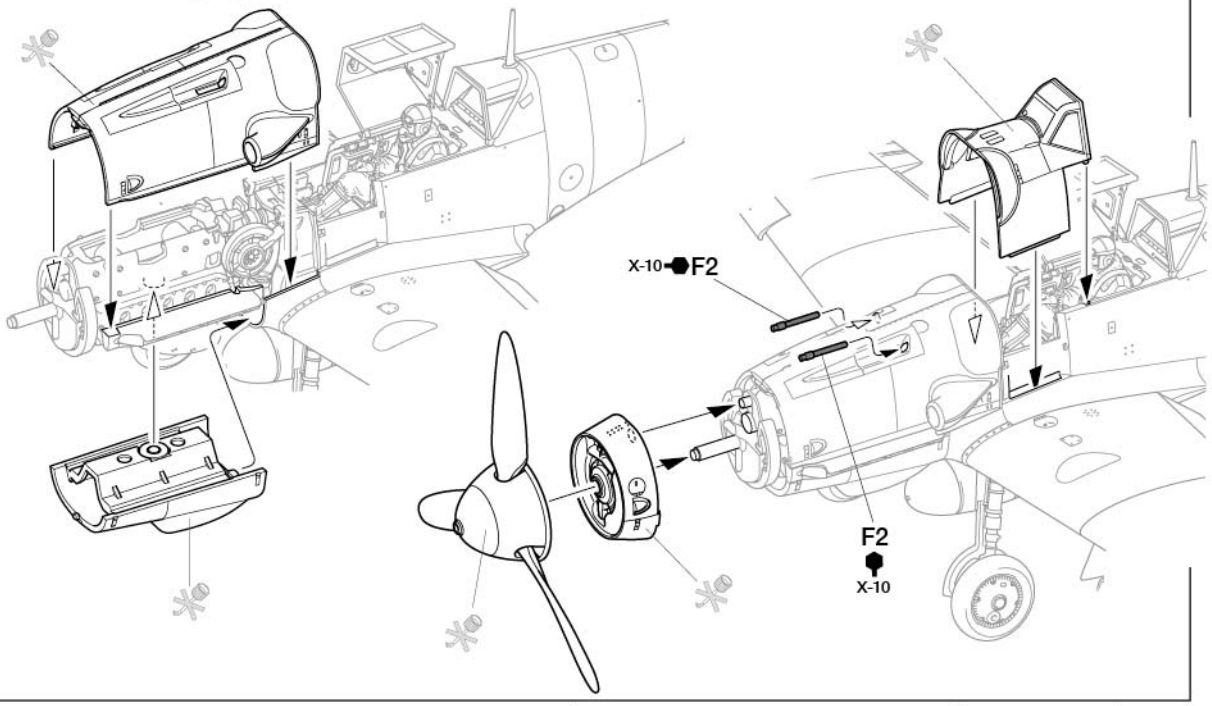

TECH TIP

●風防内側の色を簡単に塗装する方法です。
①風防の外側、内側をマスキングした後、外側からLP-1を塗ります。
②その上から機体色を塗装し、マスキングをはがします。
●To paint canopy, first mask off window parts on outside of canopy. Then, paint undercoat of black (LP-1), followed by fuselage color.
●Zum Lackieren der Kanzel zuerst die Fensterbereiche von außen abkleben. Dann eine schwarze Grundierung (LP-1) und darauf die Rumpffarbe auftragen.
●Pour peindre la verrière, masquer l'extérieur des parties vitrées puis appliquer une couche de noir (LP-1) puis la teinte du fuselage.

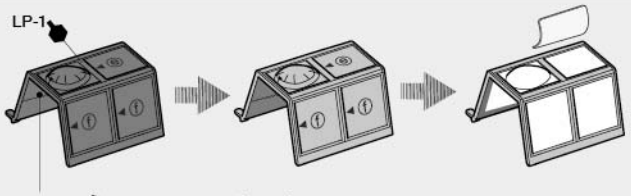

内側 Inside Innen Intérieur
別売のマスキングテープを使います。
Use masking tape (sold separately).
Abklebeband (getrennt erhältlich) benutzen.
Utiliser de la bande cache (disponible séparément).

PAINTING

《メッサーシュミット Bf109 G-6の塗装》
第二次大戦末期の1944年7月まで、ドイツ昼間戦闘機の基本塗装は上面がグレイグリーンとグレイバイオレットの折線分割迷彩、下面はライトブルーとされました。胴体側面は基本塗装の上から上面色などを使ってボカシの強い斑点などを入れる、モットリングと呼ばれる迷彩を施した機体も多く見られました。また、フィンランド空軍機にも基本的に同様の塗装が施されていました。細部の塗装は組立図中にタミヤカラー各種塗料の色番号で指示しました。迷彩やモットリングのパターンは別紙塗装図やパッケージサイドのイラストも参考にしてください。

Painting the Bf109 G-6
Until July 1944, Luftwaffe day fighters including the Bf109 G-6 had upper surfaces in gray-green and gray-violet camouflage, and undersurfaces painted light blue. Fuselage side surfaces on many aircraft had a mottled effect painted over the top of the camouflage. Finnish Air Force aircraft were painted in a similar fashion. Painting instructions for details are indicated during assembly. Please also refer to the separate sheet and package illustration for camouflage and mottling patterns.

Bemalung der Bf109 G-6
Bis Juli 1944 hatten Tagjäger wie die Bf109 G-6 eine Tarnlackierung aus graugrün und grauviolett auf der Oberseite und hellblau auf der Unterseite. Die Rumpfseiten einiger Flugzeuge hatten wolkige Flecken über der Tarnlackierung. Die Flugzeuge der Finnischen Luftwaffe waren ähnlich lackiert. Bemalungshinweise für Details sind in der Anleitung angegeben. Beachten Sie auch das separate Blatt und die Illustrationen auf der Verpackung für die Tarnung und die Flecken.

Peinture du Bf109G-6
Jusque juillet 1944, les chasseurs de jour de la Luftwaffe dont le Bf109 G-6 avaient des surfaces supérieures camouflées en gris-vert et gris-violet et de surfaces inférieures bleu clair. Sur de nombreux appareils, les flancs du fuselage étaient tachetés par-dessus le camouflage. Les avions de l'armée de l'air finlandaise étaient peints de manière similaire. Les instructions de mise en peinture des détails sont fournies durant l'assemblage. Se reporter également au feuillet séparé et aux illustrations de la boîte pour le schéma de camouflage.

APPLYING DECALS

《スライドマークの貼り方》
①貼りたいマークをハサミで切り抜きます。
②マークをぬるま湯に10秒ほどひたしてからタオルなどの布の上に置きます。
③台紙のはしを手で持ち、貼るところにマークをスライドさせてモデルに移してください。
④指に少し水をつけてマークをぬらしながら、正しい位置にずらします。
⑤やわらかな布でマークの内側の気泡を押し出しながら、押しつけるようにして水分をとります。

DECAL APPLICATION
①Cut off decal from sheet.
②Dip the decal in tepid water for about 10 sec. and place on a clean cloth.
③Hold the backing sheet edge and slide decal onto the model.
④Move decal into position by wetting decal with finger.
⑤Press decal down gently with a soft cloth until excess water and air bubbles are gone.

ANBRINGUNG DES ABZIEHBILDES
①Abziehbild vom Blatt ausschneiden.
②Das Abziehbild ungefähr 10 Sek. in lauwarmes Wasser tauchen, dann auf saubere Stoff legen.
③Die Kante der Unterlage halten und das Abziehbild auf das Modell schieben.
④Das Abziehbild an die richtige Stelle schieben und dabei mit dem Finger das Abziehbild naßmachen.
⑤Das Abziehbild leicht mit einem weichen Tuch andrücken, bis überschüssiges Wasser und Luftblasen entfernt sind.

APPLICATION DES DECALCOMANIES
①Découpez la décalcomanie de sa feuille.
②Plongez la décalcomanie dans de l'eau tiède pendant 10 secondes environ et poser sur un linge propre.
③Retenez la feuille de protection par le côté et glissez la décalcomanie sur le modèle réduit.
④Placez la décalcomanie à l'endroit voulu en la mouillant avec un de vos doigts.
⑤Pressez doucement la décalcomanie avec un tissu doux jusqu'à ce que l'eau en excès et les bulles aient disparu.



部品請求について

For use in Japan only!

★部品をなくしたり、こわした方は、このステッカーが貼られたカスタマーサービス取次店でご注文いただけます。また、当社カスタマーサービスに直接注文する場合は、右記の方法でお願いします。詳しくは当社カスタマーサービスまでお問い合わせください。



《ご注文とお支払い方法》
タミヤカード（クレジットカード）、代金引換（代引き）の2通りがあります。どちらの方法もタミヤホームページ内、カスタマーサービスのページにご注文フォームがありますので、そちらからご注文できます。また、電話でもお受けいたします。
代金引換の場合は、パーツ代金に加えて代引き手数料をご負担いただきます。



《カスタマーサービスアドレス》
www.tamiya.com/japan/customer/

「タミヤ　カスタマーサービス」で検索！！

《住所》 〒422-8610 静岡市駿河区恩田原3-7
株式会社タミヤ カスタマーサービス係
《お問い合わせ電話番号》
静岡 **054-283-0003**
東京 **03-3899-3765**（静岡へ自動転送）
※電話番号をお確かめの上、おかけ間違いのないようお願いいたします。

送料、タミヤカード入会、代引き手数料についてはホームページをご確認ください。

TAMIYA

1/48 Aircraft

www.tamiya.com

メッサーシュミット Bf109 G-6 後期生産型
ITEM 61128

★本体価格（税抜き）は2026年4月現在のものです。諸事情により変更する場合があります。★購入の際は、本体価格に消費税を加えてください。（小数点以下を切り捨て）

部品名	本体価格	部品コード
Aパーツ	820円 +税	19006665
Bパーツ	820円 +税	19006666
C、J、Kパーツ	540円 +税	19007820
D、Eパーツ	680円 +税	19006668
Fパーツ	700円 +税	19006669
G、Hパーツ	780円 +税	19007821
ポリキャップ袋詰(金具、マグネット含む)	380円 +税	19406183
ポリキャップ(大x4)	120円 +税	19442023
ポリキャップ(小x8)	200円 +税	10446168
マグネット(x2)	280円 +税	19446071
スライドマーク(a)	640円 +税	11406331
スライドマーク(b)	360円 +税	11406332
マスクシール	300円 +税	11426116
説明図	480円 +税	11057931
塗装図(A,B)	460円 +税	

AFTER MARKET SERVICE CARD
When purchasing replacement parts, please take or send this form to your local Tamiya dealer so that the parts required can be correctly identified. Please note that specifications, availability and price are subject to change without notice.

Parts code	ITEM 61128
19006665	A Parts
19006666	B Parts
19007820	C, J, K Parts
19006668	D, E Parts
19006669	F Parts
19007821	G, H Parts
19406183	Poly Cap Bag (Metal Parts, Magnet included)
19442023	Poly Cap (Large x4)
10446168	Poly Cap (Small x8)
19446071	Magnet (x2)
11406331	Decals (a)
11406332	Decals (b)
11426116	Masking Stickers
11057931	Instructions