

1/350 SCALE PHOTO-ETCHED HANDRAIL SET A

ディテールアップパーツシリーズ
1/350 ハンドレールセット A



用意するもの / Tools recommended

ピンバイス (ドリル刃0.3mm)

Pin vise (0.3mm drill bit)
Schraubstock (0,3mm Spiralbohrer)
Outil à percer (0,3mm de diamètre)



ピンセット

Tweezers
Pinzette
Précettes




瞬間接着剤

Instant cement
Sekundenkleber
Colle rapide



ニッパー

Side cutters
Seitenschneider
Pince coupante



⚠ 注意 / CAUTION / VORSICHT / PRECAUTIONS

● 小さなお子様のいる場所での工作はしないでください。部品やビニール袋の飲み込みなど、危険な状況が考えられます。

● Keep out of reach of small children. Children must not be allowed to put any parts or packaging material in their mouths.

● Bausatz von kleinen Kindern fernhalten. Verhüten Sie, daß Kinder irgendwelche Bauteile in den Mund nehmen oder Plastiktüten über den Kopf ziehen.


● Garder hors de portée des enfants en bas âge. Ne pas laisser les enfants mettre en bouche ou sucer les pièces, ou passer un sachet vinyl sur la tête.

★ お手持ちの資料等を参考にパーツを選んで取り付けてください。

★ Refer to available reference sources to select handrail post type.

★ Um die richtigen Relingstützen auszuwählen beziehen Sie sich auf verfügbare Quellen.

★ Se référer à de la documentation pour choisir le type de montant.





★ 0.3mmピンバイスで取り付け穴を開けてください。部品を貫通しないように深さ(0.5mm)に注意してください。

★ Carefully make 0.3mm handrail attachment holes (0.5mm depth). Note direction of handrails when attaching.

★ Vorsichtig die 0,3mm Löcher für die Befestigung der Reling bohren (0,5mm Tiefe). Ausrichtung der Reling bei der Montage beachten.

★ Percer soigneusement les trous de fixation des rambardes (diamètre 0,3mm ; profondeur 0,5mm). Noter l'orientation des rambardes.

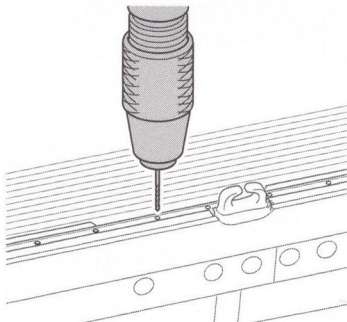

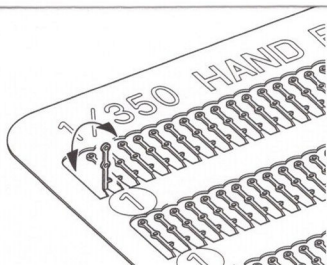

★手すりは折り曲げるようにして、丁寧に切り離します。

★Carefully bend to detach handrail post.

★Relingstützen vorsichtig herausbrechen.



★Plier soigneusement pour découper le montant de rambarde.

★0.1mm銅線を通すため、向きに注意しながら少量の瞬間接着剤で取り付けてください。

★Note direction of handrails when attaching. Secure using instant cement.

★Ausrichtung der Reling bei der Montage beachten. Mit Sekundenkleber kleben.

★Noter l'orientation des rambardes. Fixer à la colle cyanoacrylate.

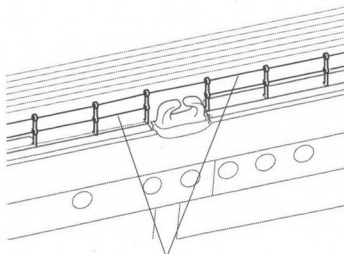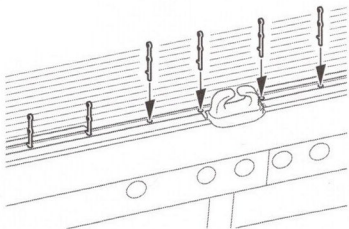

★0.1mm銅線はクセを直しながら手すりの穴に通して、少量の瞬間接着剤で固定してください。

★Pass 0.1mm copper wire through holes on handrail post. Secure using instant cement.

★0,1mm Kupferdraht durch die Relingstützen fädeln. Mit Sekundenkleber kleben.

★Passer du fil de cuivre diamètre 0,1mm dans les trous des montants. Fixer à la colle cyanoacrylate.

0.1mm銅線

0.1mm copper wire

0,1mm Kupferdraht



Fil de cuivre 0,1mm

★余った銅線はニッパー等で丁寧に切り取ってください。

★Cut off excess wire.

★Überstehenden Draht abschneiden.

★Supprimer l'excédent de fil.

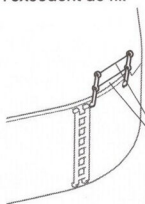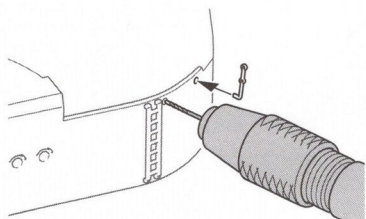

0.1mm銅線

0.1mm copper wire

0,1mm Kupferdraht

Fil de cuivre 0,1mm



619929

© 2011 TAMIYA

MADE IN JAPAN

4950344126422



1/350 SCALE SHIP MODELS

《Compatible with》

1/350 艦船モデル

《対応モデル》

上級者向け

★Please read the instructions carefully and follow the outlined procedures
★Not suitable for children under 14 years.

★使用する前に取り扱い説明書を必ずお読み
ください。★対象年齢14才以上

High quality option parts to add
a professional touch to
your model



Detail-Up Parts Series

ディテールアップパーツシリーズ

★ 1,400

1/350 ハンドレールセットA

12642 1/350 SCALE PHOTO-ETCHED HANDRAIL SET A